

SMART
FS38X E • FS38X S

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ГАЗОВО БАРБЕКЮ

Запазете това ръководство на потребителя за бъдещи справки. Прочетете го внимателно и ако имате въпроси, свържете се с нас още днес.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ДНЕС

Радваме се, че сте част от света на барбекютата WEBER. Регистрирайте своя грил и получите достъп до полезна и интересна информация от WEBER, включително съвети, препоръки и идеи как да извлечете максимума от своето барбекю.

Важна информация за безопасност

Обозначенията ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ се използват в това Ръководство на потребителя, за да подчертаят важна информация. Прочетете и спазвайте тези указания, за да осигурите безопасност и да предотвратите материални щети. Значението им е следното:

ОПАСНОСТ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно тежко нараняване.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО.
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(БАРБЕКЮТО).

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖА: Тези инструкции трябва да бъдат предадени на потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

ОПАСНОСТ

- Ако усетите миризмата на газ:
- Затворете подаването на газ към уреда (барбекютото).
 - Загасете всички открити пламъци.
 - Отворете капака.
 - Ако миризмата не изчезне, отдалечете се от уреда (барбекютото) и незабавно се свържете с доставчика на газ или с пожарната служба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими течности и пари в близост до това барбекю или друг подобен уред.
- Газова бутилка, която не е свързана за употреба, не трябва да се съхранява в близост до това барбекю или друг подобен уред.

Монтаж и сглобяване

ОПАСНОСТ! Това барбекю не е предназначено за монтаж в каравани, кемпери или плавателни съдове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте барбекютото, ако липсват части или ако не е сглобено съгласно инструкциите за монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не вграждайте този модел барбекю в каквато и да е вградена конструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не променяйте конструкцията на уреда. Втечненият нефтен газ (LPG) не е природен газ. Преустройството или опитът за използване на природен газ с уред, предназначен за LPG, или обратно, е опасно и води до отпадане на гаранцията.

• Не променяйте части, които са запечатани от производителя.

Употреба

ОПАСНОСТ! Използвайте барбекютото само на открито и в добре проветрени пространства. Не го използвайте в гаражи, сгради, покрити проходи или други затворени помещения, както и под запалими конструкции.

ОПАСНОСТ! Не използвайте барбекютото в превозни средства или в помещения за съхранение и товарене на превозни средства. Това включва автомобили, камиони, микробуси, каравани, кемпери и плавателни съдове.

ОПАСНОСТ! По време на работа всички горими материали трябва да се намират на разстояние най-малко 61 cm от задната и страничните части на барбекютото.

ОПАСНОСТ! Поддържайте зоната за готвене свободна от запалими пари и течности като бензин, спирт и други горими материали.

ОПАСНОСТ! По време на употреба дръжте уреда далеч от всички запалими материали.

ОПАСНОСТ! Не поставяйте калъф за барбекю или други запалими предмети върху или под барбекютото, докато то работи или е все още горещо.

ОПАСНОСТ! При възпламеняване на мазнини изключете всички горелки и оставете капака затворен, докато пламъците изгаснат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Достъпните части могат да бъдат много горещи. Не допускайте малки деца в близост до уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Употребата на алкохол, лекарства по лекарско предписание, лекарства без рецепта или наркотични вещества може да намали способността на потребителя безопасно да сглобява, премества, съхранява или използва барбекютото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте барбекютото без надзор по време на предварително загряване или готвене. Работете внимателно, тъй като целият корпус се нагрява по време на работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работа с барбекютото винаги използвайте термоустойчиви ръкавици, съответстващи на стандарт EN 407 (защита от контактна топлина, ниво 2 или по-високо).

Модел: WGR002



Характеристики на грила

За достъп до пълна потребителска информация сканирайте QR кода и въведете серийния

номер на Вашия грил или посетете:
weber.com/literature-online

Серийен номер

Запишете серийния номер на Вашето барбекю в полето по-горе за бъдещи справки. Серийният номер е посочен на идентификационния етикет на барбекютото.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Този продукт е преминал изпитвания за безопасност и е сертифициран за употреба само в определена държава. Вижте обозначението на държавата върху външната страна на опаковката.

- Не използвайте дървени въглища, брикети или вулканични камъни в това барбекю.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без необходимият опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за безопасна употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Съхранение**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

След приключване на употребата затворете подаването на газ от газовата бутилка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Газовите бутилки трябва да се съхраняват на открито, далеч от достъпа на деца. Не съхранявайте газови бутилки в сгради, гаражи или други затворени помещения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

След продължително съхранение и/или период на неизползване барбекютото трябва да бъде проверено за течове на газ и запущвания на горелките преди употреба.

- Съхранението на барбекютото на закрито е допустимо само ако газовата бутилка е разкачена и отстранена от уреда.

Електрозахранване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, както и от лица без необходимият опит и познания, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани относно безопасното използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само захранващ кабел, предоставен с този уред.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е оборудван със защитна заземителна връзка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се предпазите от токов удар, не потапяйте захранващ кабел или щепсела във вода или друга течност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди почистване. Оставете го да изстине, преди да поставяте или сваляте чисти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не функционира правилно или е бил повреден по какъвто и да е начин. Свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във Вашия район, като използвате данните за контакт на нашия уебсайт weber.com.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте захранващ кабел да виси от ръба на маса или плот и не допускайте да докосва нагорещени повърхности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При свързване първо включете щепсела в газовото барбекю за употреба на открито, а след това включете щепсела в електрическия контакт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само дефектокова защита (RCD) с този уред.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не отстранявайте заземяващия щифт и не използвайте двуполусен преходник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само удължители с трижилен кабел, заземен щепсел, съответстващ на захранването на уреда, и одобрени за употреба на открито.

• Не свързвайте два или повече удължителя един към друг.

• Винаги се уверявайте, че използваният електрически контакт е с правилното напрежение (230 V).

Гаранцията на WEBER®

В WEBER се гордеем с две неща: произвеждаме барбекютото, създадени да издържат дълги години, и осигуряваме отлично обслужване на клиентите през целия живот на продукта.

Благодарим Ви за покупката на продукт на WEBER.

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) се стреми да предоставя безопасни, надеждни и дълготрайни продукти. Настоящата Доброволна гаранция на WEBER се предоставя без допълнително заплащане. Тя съдържа информацията, необходима за гаранционно обслужване в малко вероятния случай на дефект или повреда на продукта. Съгласно приложимото законодателство потребителят може да разполага със законови права при дефект на продукта. Настоящата гаранция не ограничава и не изключва тези права, а предоставя допълнителни права на собственика на продукта.

ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НА WEBER

WEBER гарантира на купувача на продукта (или на лицето, което го е получило като подарък или в рамките на промоционална кампания), че продуктът е без дефекти в материалите и изработката за посочените по-долу гаранционни срокове, когато е сглобен, използван и поддържан съгласно придружаващото Ръководство на потребителя.

За да осигурите безпроблемно гаранционно обслужване, WEBER препоръчва да регистрирате продукта си онлайн на адрес www.weber.com (регистрацията не е задължителна). Моля, съхранявайте оригиналния документ за покупка и/или фактурата. Регистрацията на продукта потвърждава гаранционното покритие и създава пряка връзка между Вас и WEBER в случай че се наложи да се свържем с Вас. Гаранцията е валидна само за лично ползване в еднофамилни жилища и не се прилага за продукти, използвани в търговски, обществени или многосемейни обекти като ресторанти, хотели, курорти или имоти под наем. WEBER може периодично да променя конструкцията на своите продукти. Такива промени не задължават производителя да ги прилага към вече произведени продукти и не представляват основание за признаване на дефект. В рамките на приложимото законодателство гаранцията се предоставя единствено на първоначалния купувач и не може да бъде прехвърляна на последващи собственици, освен когато продуктът е получен като подарък или в рамките на промоционална кампания.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

За да осигурите валидност на гаранцията, е важно да спазвате всички указания за монтаж, употреба и поддръжка, посочени в настоящото Ръководство на потребителя. Собственикът трябва да полага разумни грижи за продукта и да извършва редовна поддръжка съгласно инструкциите в ръководството. При предявяване на гаранционна претенция WEBER може да изиска доказателство за покупка и/или снимков материал, удостоверяващ наличието на дефекта.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако считате, че дадена част е покрита от настоящата гаранция, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на WEBER, като използвате информацията за контакт на нашия уебсайт (www.weber.com) или съответния национален уебсайт, към който може да бъдете пренасочени.

След извършване на проверка WEBER по свое усмотрение ще ремонтира или замени дефектната част, покритата от настоящата гаранция. В случай че ремонтът или замената не са възможни, WEBER може по свое усмотрение да замени съответното барбекю с ново барбекю със същата или по-висока стойност. WEBER може да изиска връщане на частите за проверка, като транспортните разходи трябва да бъдат предварително заплатени. Настоящата гаранция отпада при наличие на повреди, влошаване на състоянието, обезцветяване и/или корозия, за които WEBER не носи отговорност и които са причинени от:

- неправилна употреба, употреба не по предназначение, промени по конструкцията, модификации, неправилно приложение, вандализъм, небрежност, неправилен монтаж или сглобяване, както и неизвършване на необходимата периодична поддръжка и обслужване;
- насекоми (включително паяци) или гризачи (включително катерици), включително, но не само, повреди по тръбите на горелките и/или газовите маркучи;
- въздействие на солен въздух и/или източници на хлор, като плувни басейни, джакузита и спа съоръжения;
- тежки атмосферни условия, включително градушки, урагани, земетресения, цунами, бури, торнадо и други природни бедствия.

Използването и/или монтирането на части, които не са оригинални части на WEBER, води до отпадане на настоящата гаранция, а всички произтичащи от това повреди не се покриват от нея.

Всяко преустройство на газово барбекю, което не е одобрено от WEBER и не е извършено от оторизиран сервизен техник на WEBER или от сертифициран техник на дистрибутора, води до отпадане на гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**КОРПУС**

15 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОГАРЯНЕ ИЛИ КОРОЗИЯ
(2 ГОДИНИ ЗА БОЯТА, БЕЗ ИЗБЛЕДНЯВАНЕ И ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ)

КАПАК

15 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОГАРЯНЕ ИЛИ КОРОЗИЯ
(2 ГОДИНИ ЗА БОЯТА, БЕЗ ИЗБЛЕДНЯВАНЕ И ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ)

ТРЪБИ НА ГОРЕЛКИТЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

10 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОГАРЯНЕ ИЛИ КОРОЗИЯ

СКАРИ ЗА ГОТВЕНЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

10 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОГАРЯНЕ ИЛИ КОРОЗИЯ

ГРЕДИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА FLAVORIZER® BARS

10 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОГАРЯНЕ ИЛИ КОРОЗИЯ

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПОНЕНТИ WEBER CONNECT®

3 ГОДИНИ

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЧАСТИ

5 ГОДИНИ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Освен гаранцията и отказите от отговорност, изрично посочени в настоящата гаранционна декларация, не се предоставят никакви други гаранции или доброволни декларации за отговорност, които надхвърлят приложимата по закон отговорност на WEBER.

Настоящата гаранционна декларация не ограничава и не изключва случаите или претенциите, при които WEBER носи задължителна отговорност съгласно приложимото законодателство.

След изтичане на съответния гаранционен срок по тази гаранция не се предоставят никакви допълнителни гаранции. Никакви други гаранции, предоставени от което и да е лице, включително търговец или дистрибутор (например „удължени гаранции“), не са обвързващи за WEBER. Единственото средство за защита по настоящата гаранция е ремонтът или замената на дефектната част или продукт.

При никакви обстоятелства обезщетението по тази доброволна гаранция не може да надвишава купуната цена на продадения продукт WEBER.

Потребителят поема риска и отговорността за всяка загуба, повреда или нараняване на себе си, своето имущество или на трети лица и тяхното имущество, произтичащи от неправилна употреба на продукта, използването му не по предназначение или неспазване на инструкциите, съдържащи се в настоящото Ръководство на потребителя.

Частите и аксесоарите, подменени по тази гаранция, се покриват от гаранция само за оставащия срок от първоначалния гаранционен период.

Настоящата гаранция е валидна единствено при употреба в частни еднофамилни жилища или апартаменти и не се прилага за барбекютата WEBER, използвани в търговски, обществени или многофамилни обекти, включително ресторанти, хотели, ваканционни комплекси или имоти, предоставени под наем. WEBER си запазва правото периодично да променя конструкцията и дизайна на своите продукти. Нищо в настоящата гаранция не следва да се тълкува като задължение за WEBER да прилага подобни конструктивни или дизайнерски промени към вече произведени продукти, нито като признание, че предходни конструкции или дизайни са били дефектни. За допълнителна информация за контакт вижте списъка с международните представителства в края на настоящото Ръководство на потребителя.

Уважаеми клиенти,
Доколкото ни е известно, безжичните продукти на Weber отговарят на приложимите изисквания на „The Product Security and Telecommunications Infrastructure Regulations 2023“, Приложение 2, съгласно ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) (раздели 5.1-1, 5.1-2, 5.2-1 и 5.3-13). Информация относно поддръжката на най-новите актуализации за сигурност можете да намерите на следния адрес:
https://weber.com/UKPSTLI_Policy
Най-новите декларации за съответствие са достъпни на следния адрес:
<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>



Свързване на HD екрана




Свързване на
захранващия кабел

Екранът с висока резолюция е основният център за управление на Вашето барбекю. Изгледете безплатното приложение WEBER CONNECT, за да използвате всички функции.

- Екран с висока резолюция
- Прецизно задаване на температурата
- Управление и наблюдение на барбекюто от разстояние
- Напътствия стъпка по стъпка за готвене
- Смарт сонди за температурата на храната
- Следене на нивото на горивото (само за LPG моделите)
- Рецепти и инструкции
- И още...

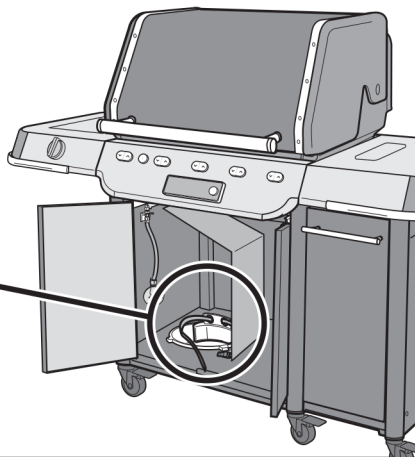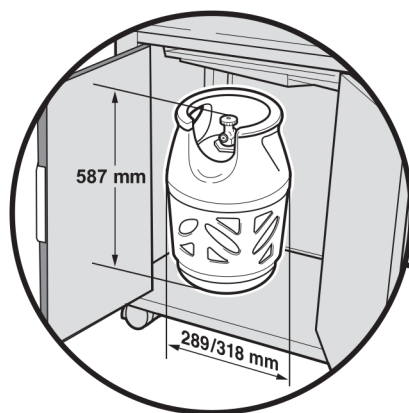

1. Включете захранващия кабел към барбекюто от вътрешната страна на шкафа (A). Поставете кабела в държача и го прекарайте през отвора в задната част на шкафа (B). Включете щепсела в заземен електрически контакт, защитен с дефектнотокова защита (RCD).
2. След включване изчакайте до 2 минути, докато екранът се стартира.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите първоначалната настройка.

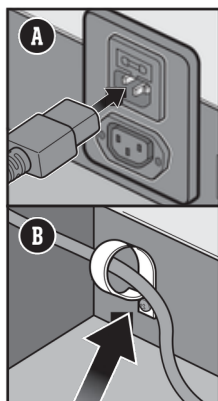

Препоръчваме да преминете през целия процес на първоначална настройка, за да се възползвате максимално от всички функции на Вашето барбекю.

Важна информация за LPG и газовите връзки

Какво представлява LPG?

Втечненият нефтен газ, наричан още LPG или пропан-бутан, е запалим продукт на нефтена основа, използван като гориво за Вашето барбекю. Когато не е под налягане в съд, той е газ при нормални температури и налягане. Под умерено налягане в съд, например газова бутилка, LPG е в течно състояние. Когато налягането се освободи от бутилката, течността бързо се изпарява и се превръща в газ.

Съвети за безопасна работа с LPG бутилки

- Газова бутилка с вдлъбнатини или следи от корозия може да бъде опасна и трябва да бъде проверена от Вашия доставчик на газ. Не използвайте бутилка с повреден вентил.
- Дори когато изглежда празна, в LPG бутилката може да има остатъчно количество газ. Бутилката трябва да се транспортира и съхранява съгласно приложимите изисквания за безопасност.
- Газовата бутилка трябва винаги да бъде монтирана, транспортирана и съхранявана в изправено и стабилно положение. Не я изпускайте и не я подлагайте на удари.
- Не съхранявайте и не транспортирайте LPG бутилката на места, където температурата може да достигне 50°C (125°F). При такива температури бутилката може да стане прекалено гореща за безопасно докосване.

Изисквания към газовата бутилка

- Използвайте газови бутилки с минимален капацитет 3 kg и максимален капацитет 13 kg.


Какво представлява регулаторът?

- Вашето газово барбекю е оборудвано с регулатор на налягането. Това устройство контролира и поддържа постоянно налягане на газа при подаването му от LPG бутилката към барбекюто.


Изисквания към регулатора и маркуча

- Във Великобритания това барбекю трябва да бъде оборудвано с регулатор, отговарящ на BS 3016, с номинално изходно налягане 37 mbar.
- Дължината на газовия маркуч не трябва да надвишава 1,5 m.
- Не прегъвайте и не усуквайте маркуча.
- При необходимост подменяйте регулатора и маркуча само с компоненти, одобрени от Weber-Stephen Products LLC.


5 kg

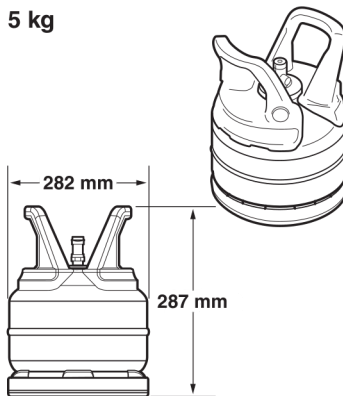


5.2 kg

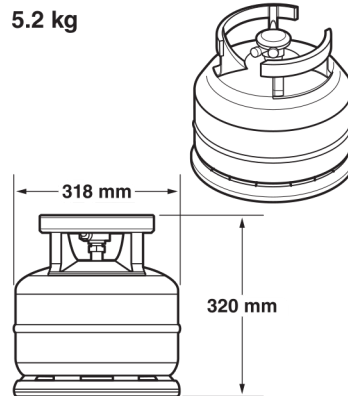


6 kg

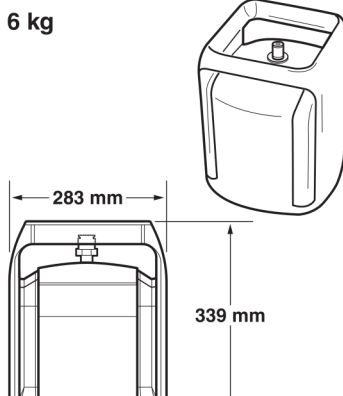


8 kg

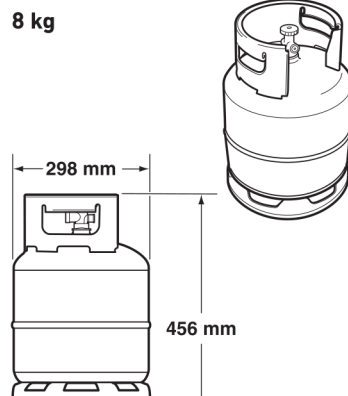

10 kg

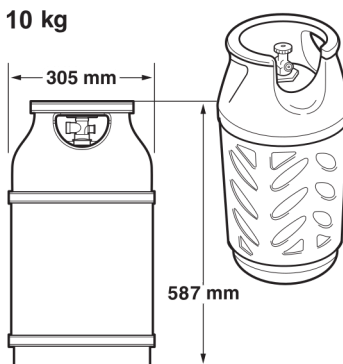


13 kg

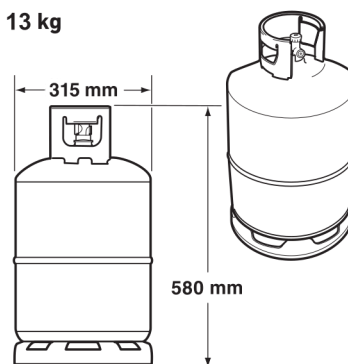

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте LPG бутилка, ако не отговаря на изискванията за размер за монтаж в шкафа на барбекюто.

⚠ ВАЖНО: Препоръчваме комплектът газов маркуч на Вашето барбекю да се подменя на всеки пет години. В някои държави може да има изискване маркучът да се подменя на по-кратки интервали. В такъв случай се прилага изискванията на съответната държава. За резервни маркучи, регулатори и вентилни комплекти се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт. Посетете: weber.com

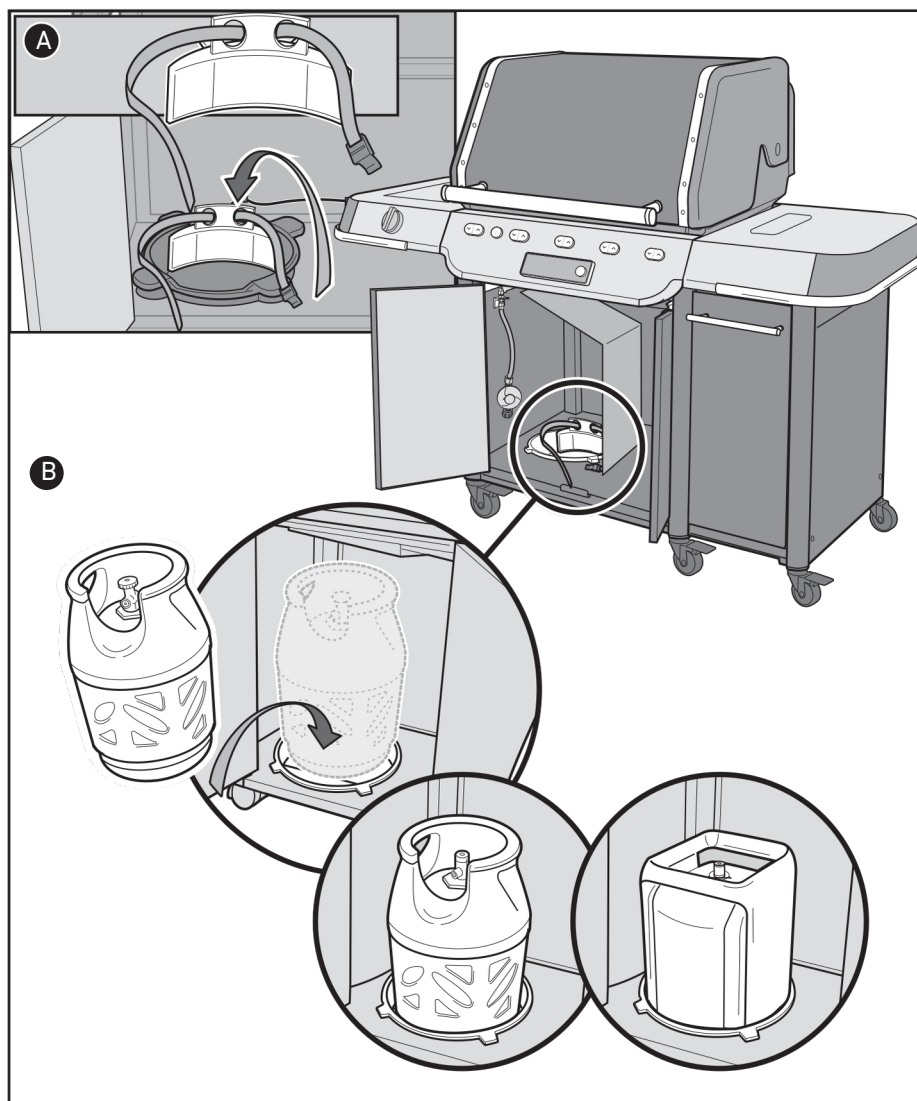

Свързване на газовата бутилка и проверка за течове

Свързване на регулатора към газовата бутилка

1. Уверете се, че всички контролни копчета на горелките са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете копчетата навътре и ги завъртите по часовниковата стрелка.
2. Определете типа на регулатора и свържете регулатора към LPG бутилката, като следвате съответните инструкции.

Забележка: Уверете се, че вентилът на LPG бутилката или лостът на регулатора са в затворено положение преди свързване.

Свързване чрез завиване по часовниковата стрелка (A)

Завийте регулатора към вентила на бутилката, като завъртате съединението по часовниковата стрелка (a). Позиционирайте регулатора така, че вентилационният отвор (b) да е насочен надолу.

Свързване чрез завиване обратно на часовниковата стрелка (B)

Завийте регулатора към вентила на бутилката, като завъртате съединението обратно на часовниковата стрелка.

Свързване чрез лостов механизъм (C)

Завъртете лоста на регулатора (a) по часовниковата стрелка в положение OFF (Изключено). Натиснете регулатора върху вентила на бутилката, докато щракне на място (b).

Свързване чрез заключващ пръстен (D)

Уверете се, че лостът на регулатора е в положение OFF (Изключено) (a). Издърпайте заключващия пръстен на регулатора нагоре (b). Натиснете регулатора върху вентила на бутилката и поддържайте натиск. Плъзнете заключващия пръстен надолу, за да го заключите (c). Ако регулаторът не се заключи правилно, повторете процедурата.

Забележка: Илюстрациите на регулаторите в това ръководство може да се различават от регулатора, доставен с Вашето барбекю, поради национални или регионални нормативни изисквания.

Какво представлява проверката за течове?

След като газовата бутилка е правилно монтирана, е необходимо да извършите проверка за течове. Проверката за течове е надежден начин да се уверите, че няма изтичане на газ след свързването на бутилката.

Следните съединения трябва да бъдат проверявани всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:

- Мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка.
- Мястото, където газовият маркуч се свързва към преходния съединител.
- Мястото, където преходният съединител се свързва към гъвкавата газова тръба.

Проверка за течове на газ



1. Намокрете съединенията със сапунен разтвор, като използвате пулверизатор, четка или кърпа. Можете да пригответе собствен разтвор, като смесите 20% течен сапун с 80% вода, или да използвате специален препарат за откриване на течове, който се предлага в магазините за Вик материали и железария.
2. Определете типа на Вашия регулатор. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка (G) или като преместите лоста на регулатора в положение ON (ВКЛ.) (H).

Разположение на газовата бутилка

Газовата бутилка трябва да се постави върху опората за бутилката, разположена в шкафа. Опората е проектирана за газови бутилки с диаметър под 306 mm. При бутилки с диаметър под 306 mm поставете пластмасовия дистанционер и ремъка по задния ръб на опората, за да бъде бутилката правилно позиционирана (A). При по-големи бутилки с диаметър 306–333 mm отстранете дистанционера и ремъка.

Монтаж на газовата бутилка

- Отворете вратите на шкафа.
- Повдигнете и поставете газовата бутилка върху опората за бутилката (B), разположена в долната част на шкафа. Основата на бутилката трябва да бъде разположена изцяло върху опората.
- Завъртете газовата бутилка така, че вентилът да е насочен към предната част на барбекюто.
- Закрепете газовата бутилка (с диаметър под 306 mm) с ремъка за закрепване (C).
- Свържете регулатора към газовата бутилка. Вижте раздел „Свързване на регулатора към газовата бутилка“.

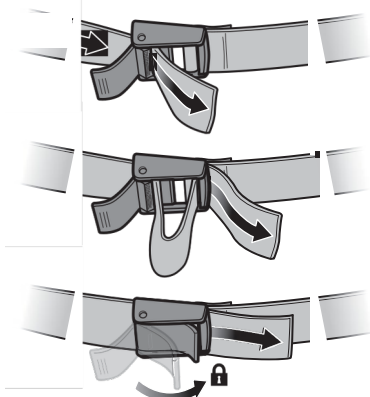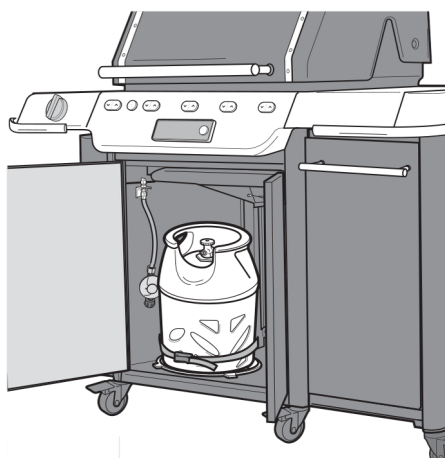

Максималният капацитет на LPG бутилката, поставена в шкафа на барбекюто, е 13 kg. Дължината на газовия маркуч не трябва да надвишава 1,5 m.

⚠ ОПАСНОСТ! Никога не използвайте открит пламък за проверка за течове на газ. Уверете се, че в зоната няма искри или открит пламък по време на извършване на проверката.

⚠ ОПАСНОСТ! Изтичането на газ може да причини пожар или експлозия.





















⚠ ОПАСНОСТ! Не използвайте барбекюто, ако е установено изтичане на газ.

⚠ ОПАСНОСТ! Ако видите, усетите миризма или чуete съскане от изтичащ газ от газовата бутилка:

1. Отдалечете се от газовата бутилка.
2. Не се опитвайте сами да отстраните проблема.
3. Незабавно се обадете на противопожарната служба.

⚠ ОПАСНОСТ! Винаги затваряйте вентила на газовата бутилка преди да разкачите регулатора. Не се опитвайте да разкачвате регулатора, газовия маркуч или друго газово съединение, докато барбекюто работи.

⚠ ОПАСНОСТ! Не съхранявайте резервна газова бутилка под или в непосредствена близост до барбекюто. Никога не пълнете газовата бутилка над 80% от нейния капацитет. Неспазването на тези указания може да доведе до пожар, причиняващ смърт, сериозно нараняване или материални щети.

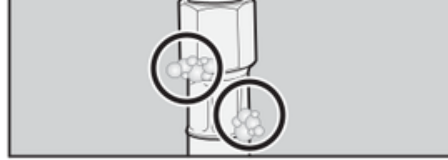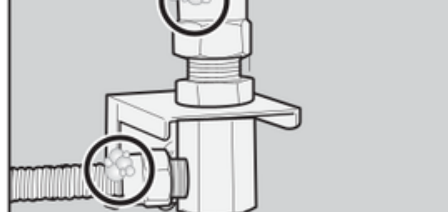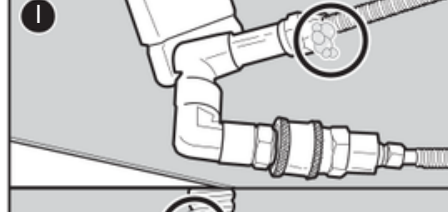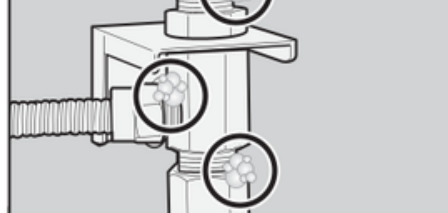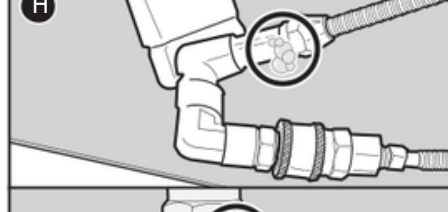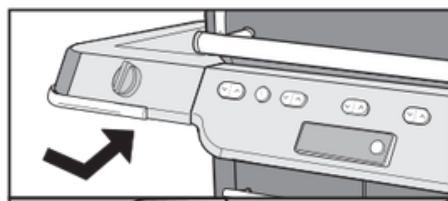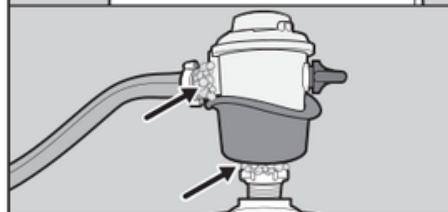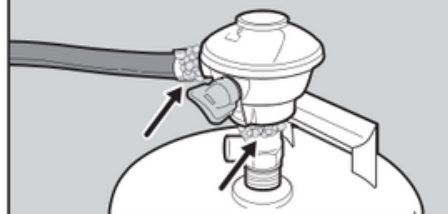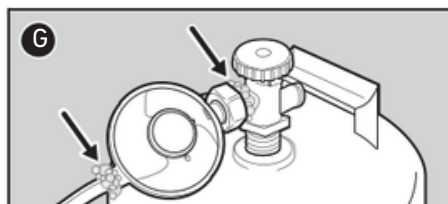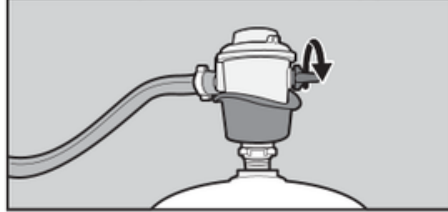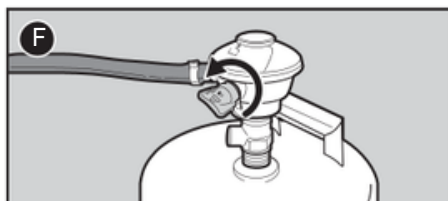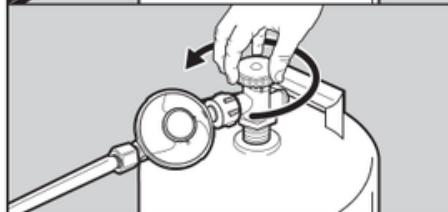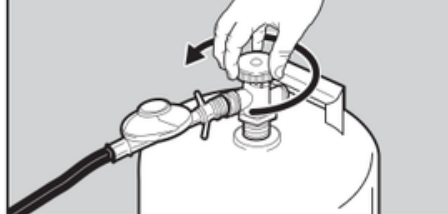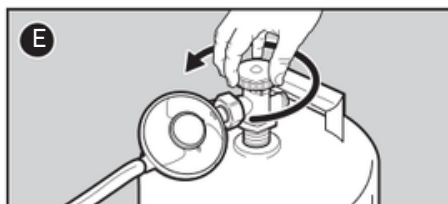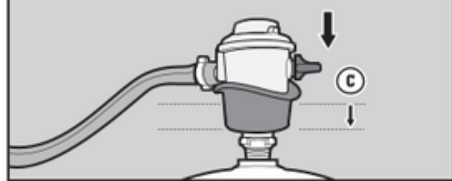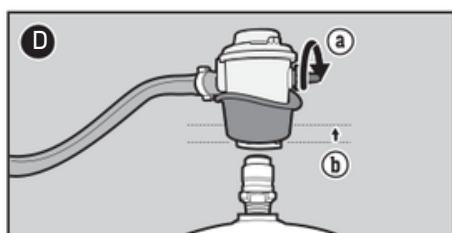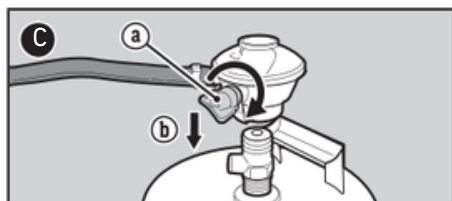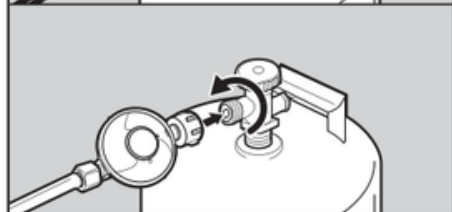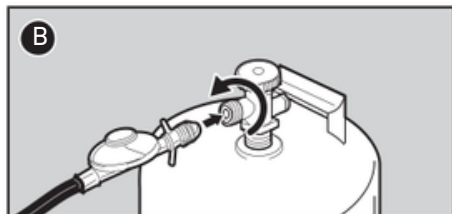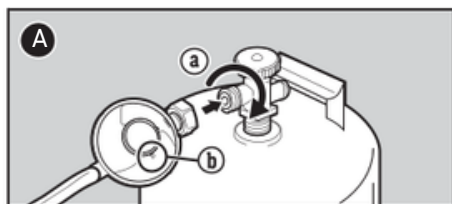

Допълнителни проверки за течове

Следните съединения трябва да бъдат проверявани за течове всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:

- При регулатора и мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка (L).
- Следвайте процедурата, описана в раздел „Проверка за течове на газ“.

Разкачване на регулатора от газовата бутилка

За да отстраните газовата бутилка:

- Уверете се, че вентилът на газовата бутилка или лостът на регулатора са напълно затворени.
- От вътрешната страна на шкафа освободете закопчалката на ремъка за фиксиране на газовата бутилка.
- Разкачете регулатора.
- Извадете газовата бутилка.

Бъдете внимателни при подмяната на газовата бутилка. След приключване на готвенето корпусът и системата за управление на мазините могат да останат горещи. При работа с газовата бутилка винаги използвайте термоустойчиви ръкавици или ръкохватки. След свързване на нова газовата бутилка закрепете отново фиксиращия ремък.

3. Ако се появят мехурчета, има теч на газ:

а) Ако течът е в мястото на свързване между регулатора и газовата бутилка или между регулатора и газовия маркуч (I), затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

б) Ако течът е от някое от съединенията, показани на илюстрация (J), затегнете съединението с гаечен ключ и повторете проверката със сапунен разтвор. Ако мехурчетата продължат да се появяват, затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

в) Ако течът е от съединението, показано на илюстрация (K), затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

Ако е установен теч на газ, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт.

4. Ако не се появят мехурчета, проверката е завършена успешно:

а) Затворете подаването на газ и изплакнете всички съединения с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои разтвори за откриване на течове, включително сапуненият разтвор, могат да бъдат леко корозивни. След приключване на проверката всички съединения трябва да бъдат изплакнати с вода.

Запалване на основните горелки

Използване на екрана с висока резолюция и бутоните за управление на горелките за запалване на основните горелки

Всяка горелка може да бъде запалена чрез екрана с висока резолюция на барбекюто или чрез бутоните за управление на отделните горелки на контролния панел.

За да запалите основните горелки:

- 1. Отворете капака на барбекюто (А).
- 2. Уверете се, че всички основни горелки са изключени. Горелката е изключена, когато светодиодиите на бутона за управление светят само при стрелката „↑“. Проверете също дали страничният котлон е изключен. Той е изключен, когато копчето за управление е в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите копчето по часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички бутони за управление на горелките да бъдат в положение „Изключено“, преди да отворите газовата бутилка.

- 3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като поставите лоста на регулатора в положение „Включено“, в зависимост от вида на Вашия регулатор.

Запалване на горелките чрез HD екрана

- 4. На екрана с висока резолюция изберете „Preheat“ (Предварително загряване) (В).
- 5. Натиснете бутона за управление на съответната горелка, за да я запалите (С).

Запалване на горелките чрез бутоните за управление на горелките

- 6. Като алтернатива, за да изберете ръчно отделни горелки за запалване, натиснете стрелката „↑“ на бутона за управление на съответната горелка (D).
- 7. Следвайте указанията на екрана с висока резолюция. Натиснете бутона за управление, за да запалите избраната горелка (С).
- 8. След запалване горелката автоматично ще бъде настроена на ниво на нагряване 10, обозначено с пет яркочервени светодиода на бутона за управление.
- 9. След като избраната горелка се запали, стрелките „↓“ и „↑“ на бутоните за управление ще се използват за регулиране на нивото на нагряване от 1 до 10. Допълнителните горелки могат да бъдат запалени чрез натискане на стрелката „↑“ на съответния бутон за управление.

Ако горелките не се запалят, газовите клапани автоматично ще се затворят. Ако барбекюто не успее да запали няколко последователни пъти, изключете барбекюто от електрическата мрежа за 30 секунди, за да му позволите да се рестартира. Ако проблемът продължава, свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във Вашия район, като използвате данните за контакт на нашия уебсайт, за да получите помощ при отстраняване на проблема.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако след определен период на бездействие екранът с висока резолюция премине в режим на заспиване, просто докоснете произволен бутон, за да го активирате.

Предварително загряване на барбекюто

Предварителното загряване е от съществено значение за успешно готвене на барбекю. То помага да се предотврати залепването на храната по скарите и осигурява достатъчно висока температура за правилното ѝ запечатване. Освен това изгаря всички остатъци от предишното готвене.

Всички горелки трябва да бъдат включени по време на предварителното загряване, но не е необходимо всички да се използват по време на готвенето.





- Загрявайте барбекюто с всички горелки, настроени на максимална степен, в продължение на 15 минути.

Изключване на основните горелки

- 1. За да изключите горелките, натиснете и задръжте „Stop“ (Стоп) на екрана с висока резолюция, докато лентата за изпълнение достигне края си.
- 2. Като алтернатива натискайте последователно стрелката „↓“ на бутона за управление на всяка горелка, за да намалите степента на нагряване до „Изключено“. Когато оранжевите светодиоди на бутона за управление изгаснат, горелката е изключена.
- 3. Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът с висока резолюция не може да запалва или изключва страничния котлон. Вижте раздел „Запалване на страничния котлон“.

Бутони за управление на горелките

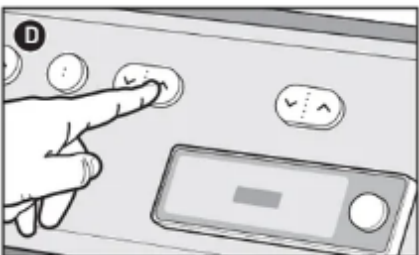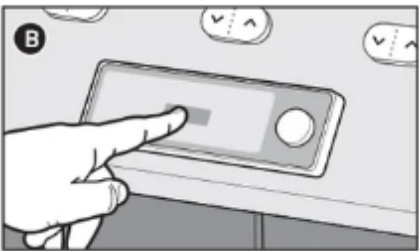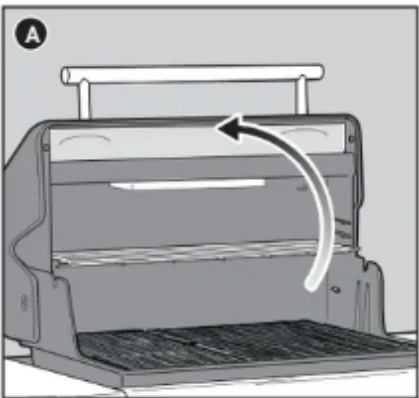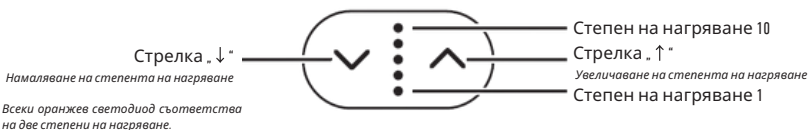

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте капака отворен по време на запалването.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се навеждайте над отвореното барбекю по време на запалване или готвене.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако първата горелка не се запали в рамките на четири секунди след опита за запалване, завъртете бутона за управление на горелката в положение „OFF“ (Изключено). Изчакайте пет минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

Използване на горния инфрачервен нагревател


Горният инфрачервен нагревател насочва интензивна топлина директно към храната, като я запечатва бързо и образува апетитна карамелизирана коричка, а вътрешността остава сочна. Топлината идва отгоре, което намалява възпламеняванията от капещите мазнини. Нагревателят е с размер, подходящ за две филета сирлойн или четири филета миньон, а нивото на нагряване може да се регулира според по-големи парчета месо, ястия в съдове, крем бриоле и други.

- 1. Отворете капака. С помощта на топлоустойчиви ръкавици за барбекю регулирайте височината на горната повърхност за готвене, като я поставите в една от трите позиции (А).
- 2. Чрез тъчскрийна плъзнете пръст отдясно наляво, за да отворите управлението на горния инфрачервен нагревател. Изберете желаната настройка на нагряване. Като алтернатива натиснете бутона за управление на горния инфрачервен нагревател. Светодиодиите показват избраното ниво – три светлини за висока температура и една светлина за ниска температура. Следвайте указанията на екрана.
- 3. Използвайте горния инфрачервен нагревател на висока температура за запечатване (D). Използвайте настройката ниска температура за печене на шии и бавно готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на горния инфрачервен нагревател на висока температура винаги оставайте капака отворен. Обръщайте храната често, за да избегнете прегаряне. Използването едновременно на горния инфрачервен нагревател и основните горелки може да повлияе на работата на горния инфрачервен нагревател.

Изключване на горния инфрачервен нагревател


- 1. На тъчскрийна преместете управлението на горния инфрачервен нагревател в положение „Off“ (Изключено).
- 2. Като алтернатива натискайте последователно бутона за управление на горния инфрачервен нагревател, докато всички светодиоди около бутона изгаснат. Когато всички светодиоди са изгаснали, горният инфрачервен нагревател е изключен.

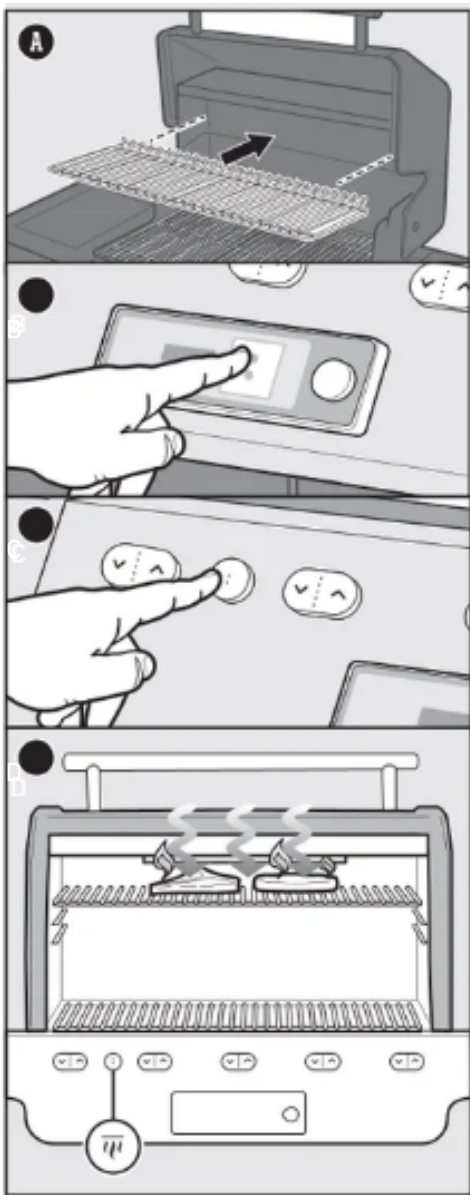


Работа с чевермето

Подготовка на барбекюто

Подгответе барбекюто за готвене с чеверме, като свалите решетката за подгряване и скарите за готвене.
ПРЕПОРЪКА: Поставете нова алуминиева тава за еднократна употреба (продава се отделно) директно под храната върху Гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars (A).
Забележка: Поставете храната върху чевермето преди да запалите инфрачервения нагревател.

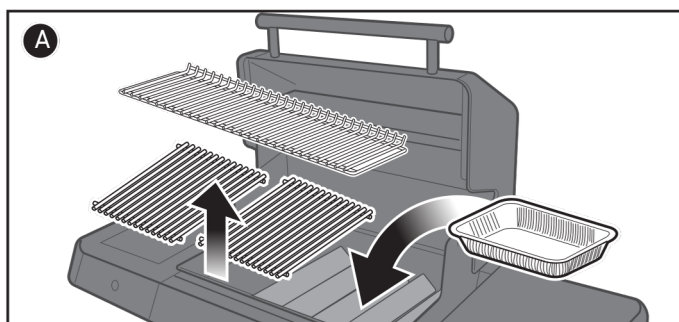


1. За да монтирате електромотора на чевермето, натиснете бутона върху приборния се панел за чеверме (B). Повдигнете панела нагоре. Натиснете заключващото езиче, докато щракне на място. Свържете захранващия кабел и включете щепсела в електрически контакт.
2. За да подготвите храната за чевермето, плъзнете единия шиш върху пръта на чевермето (C). Прекарайте пръта през центъра на храната. Поставете втория шиш върху пръта и забийте зъбците на двата шиша в храната. Центрирайте храната върху пръта и затегнете здраво винтовете на двата шиша.
3. Поставете заострения край на пръта в електромотора на чевермето. Спуснете другия край на пръта в жлебовете на корпуса на барбекюто. Извадете дръжката на чевермето. **Забележка:** Дръжката е с лява резба и се развива чрез завъртане по часовниковата стрелка (D).
4. Настройте инфрачервения нагревател на ниска степен на нагряване.
5. Включете електромотора и затворете капака.

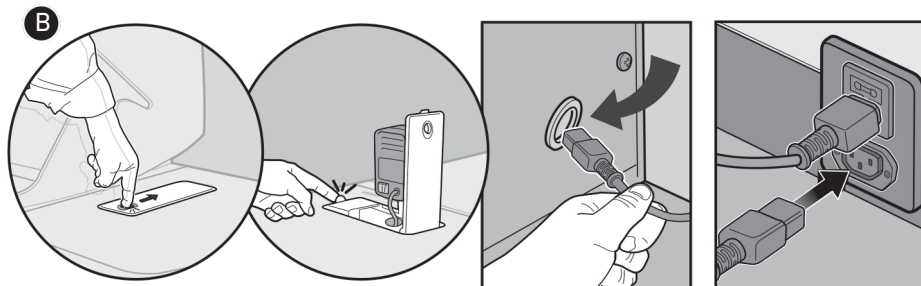


Съвети за готвене

- Преди да започнете готвенето, уверете се, че храната е центрирана и може да се върти свободно. Ако храната е с неправилна форма и не може да се върти правилно, не трябва да се готви на чеверме. В такъв случай използвайте метода на директно готвене върху скарите.
- При необходимост завържете месото или пилешкото месо с готварски канап, за да запазите възможно най-равномерна форма преди поставяне върху шиша.

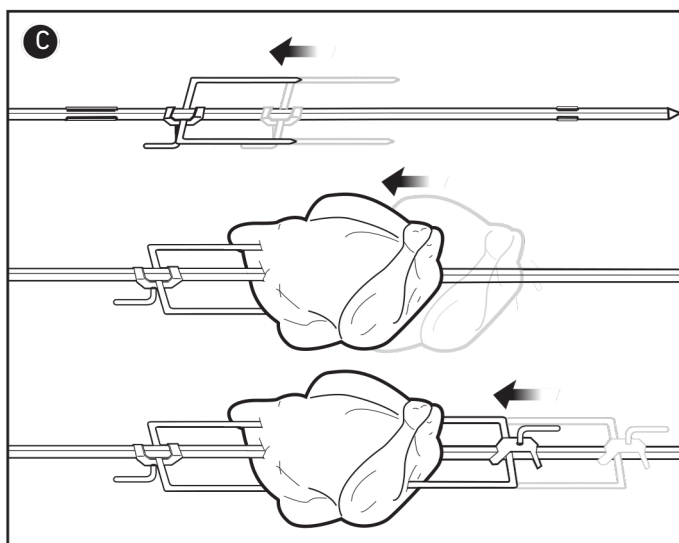


Употреба и поддръжка

- Изключвайте електромотора от електрическия контакт, когато не го използвате или преди почистване.
- Почиствайте електромотора на чевермето с мека кърпа. Не използвайте химикали или абразивни почистващи препарати.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Не потапяйте електромотора, кабела или щепсела във вода или друга течност.
- Измивайте шиша и шишовите с мек препарат за съдове, след което ги подсушавайте с мека кърпа.
- Когато не използвате чевермето, изключете електромотора от електрическата мрежа, свалете го от барбекюто и го съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца.

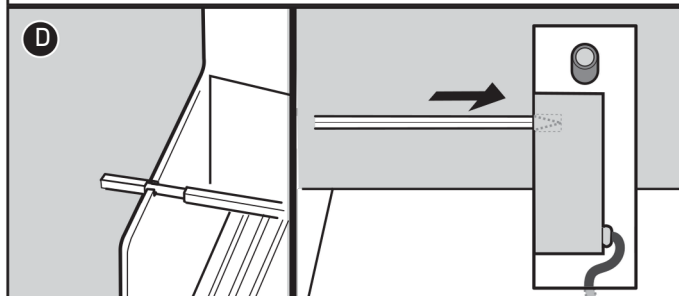

Съхранение на електромотора на чевермето

1. Преди да приберете приборния се модул за чеверме обратно в страничната масичка, изключете захранващия кабел и внимателно поставете щепсела и кабела в отделението за съхранение на модула за чеверме (E).
2. С помощта на показалеца освободете приборния се панел за чеверме. Натиснете панела надолу, докато щракне сигурно на място.

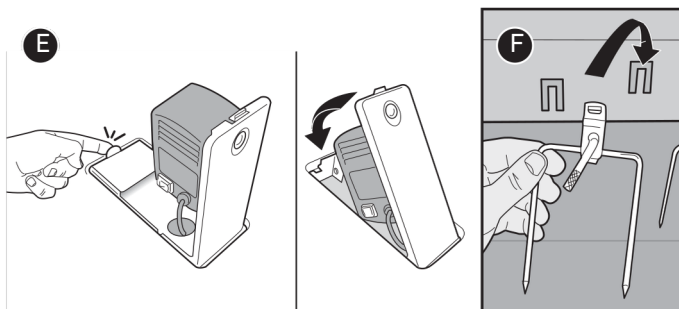


Съхранение на шишовите за чеверме

1. Свалете шишовите от шиша.
2. Съхранявайте шишовите, като ги поставите върху куките, разположени във вътрешността на шкафа на барбекюто (F).

Съхранение на шиша за чеверме

1. Съхранявайте шиша за чеверме върху куките, разположени на задната страна на барбекюто (G).

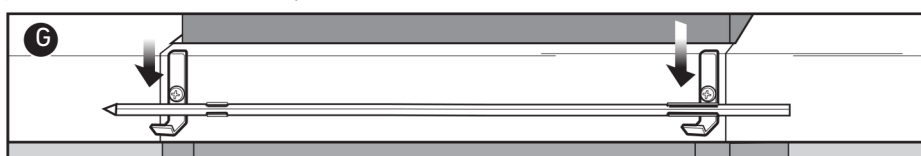

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Не прекарвайте захранващия кабел на електромотора на чевермето през отвора на приборния се модул за чеверме в страничната масичка.
 ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Проверявайте захранващия кабел преди всяка употреба. Ако кабелът е повреден, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт.
 Посетете: www.weber.com
 ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Неправилното съхранение на захранващия кабел на чевермето може да доведе до повреда на кабела при отваряне и затваряне на приборния се панел за чеверме.
 ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работа с барбекюто използвайте топлоустойчиви ръкавици за барбекю, отговарящи на EN 407 с ниво на защита срещу контактна топлина ниво 2 или по-високо.

Запалване на страничния котлон

Използване на запалването с една ръка за запалване на страничния котлон

Ако една или повече от основните горелки на барбекюто вече работят и желаете да запалите страничния котлон, преминете направо към стъпка 3. Ако нито една от основните горелки не е запалена и ще използвате само страничния котлон, започнете от стъпка 1.

1. Уверете се, че всички основни горелки са изключени. Горелката е изключена, когато светодиодите на бутона за управление светят само при стрелката „↑“. Проверете също дали страничният котлон е изключен. Той е изключен, когато копчето за управление е в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите копчето по часовниковата стрелка.
2. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Важно е всички бутони за управление на горелките да бъдат в положение „Изключено“, преди да отворите газовата бутилка.
3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като поставите лоста на регулатора в положение „Включено“, в зависимост от вида на Вашия регулатор.
4. Отворете капака на страничния котлон (B).
5. Натиснете копчето за управление на страничния котлон и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение Запалване, докато чуете щракване (C). След като се появи пламък, задръжте копчето в положение Запалване за 1–2 секунди, след което продължете бавно да го завъртате обратно на часовниковата стрелка. Горелката трябва да се запали на максимална степен на нагряване (D).
6. Проверете дали страничният котлон е запален. При ярка слънчева светлина пламъкът може да е трудно забележим.
7. След като страничният котлон се запали, продължете да завъртате копчето обратно на часовниковата стрелка, докато достигнете желаната степен на нагряване.
8. Ако страничният котлон не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете копчето за управление в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

Ако страничният котлон не се запали и след няколко опита с електронното запалване, вижте раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“. Там ще намерите инструкции за ръчно запалване на страничния котлон с кибрит, които ще Ви помогнат да установите точната причина за проблема.



Изключване на страничния котлон

- Натиснете копчето за управление на страничния котлон и го завъртете по часовниковата стрелка до край до положение OFF (Изключено).
- Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

Размер на съдовете за готвене, подходящи за използване върху страничния котлон

Минимален диаметър: 18 cm
Максимален диаметър: 26 cm

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Дръжте капака на страничния котлон отворен по време на запалването.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се навеждайте над страничния котлон по време на запалване или готвене.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако страничният котлон не се запали в рамките на четири секунди след опита за запалване, завъртете копчето за управление в положение OFF (Изключено). Изчакайте пет минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

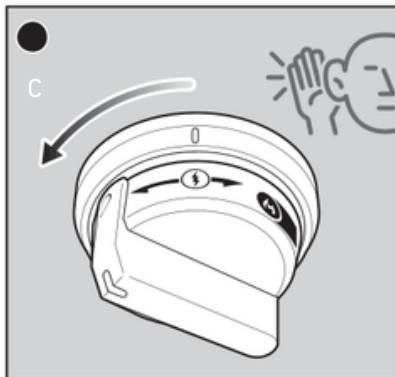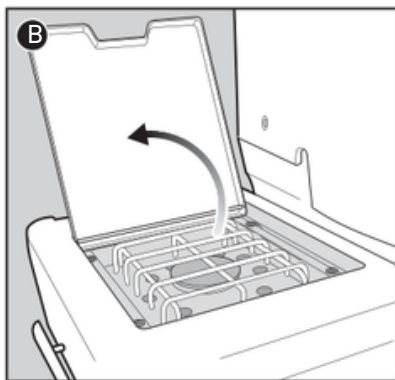

Резервни части

За да закупите резервни части, свържете се с местния търговец във Вашия регион или посетете weber.com.

Почистване и поддръжка

Вътрешно почистване

С течение на времето работата на Вашето барбекю може да се влоши, ако не се поддържа правилно. По-ниските температури, неравномерното нагряване и залежаването на храната към скарите за готвене са признаци, че са необходими почистване и поддръжка. Когато барбекюто е изключено и изстинало, започнете почистването отгоре надолу. Препоръчва се основно почистване поне два пъти годишно. При честа употреба може да е необходимо почистване на всеки три месеца.

Почистване на капака

От вътрешната страна на капака може да забележите лющещи се частици, наподобяващи люспи боя. По време на употреба мазнините и димните изпарения постепенно се превръщат във въглеродни отлагания и се натрупват по вътрешната страна на капака. Тези отлагания впоследствие се лющят и могат да наподобяват лющеща се боя. Те не са токсични, но ако не бъдат отстранявани редовно, могат да попаднат върху храната.

1. Почистете въглеродните отлагания от вътрешната страна на капака с четка за барбекю от неръждаема стомана (A).
2. За да намалите по-нататъшното натрупване, вътрешната страна на капака може да се избърше с хартиена кърпа след готвене, когато барбекюто е все още леко топло (не горещо).

Почистване на скарите

Ако почиствате скарите за готвене редовно, необходимостта от основно почистване ще бъде сведена до минимум.

1. При поставени скари за готвене почистете остатъците от хранителни продукти със стоманена четка за барбекю (B).
2. Извадете скарите за готвене и ги оставете настрана.

Почистване на гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars

Гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars улавят капещите мазнини и сокове, които се изпаряват и придават допълнителен аромат на храната. Мазнините, които не се изпарят върху гредите Flavorizer® Bars, се отвеждат към тавичката за мазнини. Това помага за предотвратяване на възпламенявания по време на гриловане и предпазва горелките от запушване.

1. Почистете гредите Flavorizer® Bars с пластмасова шпатула (C).
2. При необходимост почистете гредите Flavorizer® Bars с четка за барбекю от неръждаема стомана.
3. Извадете гредите Flavorizer® Bars и ги оставете настрана.

Почистване на горелките

Почистване на отворите на горелките

1. С помощта на чиста четка за барбекю от неръждаема стомана почистете външната повърхност на горелките, като изчетквате напречно върху отворите на горелките (D).
2. При почистване на горелките внимавайте да не повредите запалителния електрод, като работите внимателно около него.

Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми

1. Намерете краищата на горелките от долната страна на контролния панел, където те се свързват към вентилите.
2. Почистете предпазните мрежи срещу паяци и насекоми на всяка горелка с мека четка (E).

Почистване на топлинните дефлектори

Разположени под горелките, топлинните дефлектори разпределят топлината равномерно в корпуса по време на работа. Поддържането на топлинните дефлектори чисти спомага за оптималната работа на барбекюто.

- Почистете топлинните дефлектори с пластмасова шпатула.
- При необходимост почистете топлинните дефлектори с четка за барбекю от неръждаема стомана.
- Извадете топлинните дефлектори и ги оставете настрана.

Почистване на корпуса

Проверявайте за натрупвания на мазнини и остатъци от храна. Прекомерното натрупване може да предизвика пожар.

- С помощта на пластмасова шпатула изстържете остатъците и натрупванията от вътрешната страна на корпуса и от отвора в дъното на корп. Това ще отвори достъп към изтеглящата се тавичка за мазнини.

Почистване на горелките

Почистване на отворите на горелките

- С помощта на чиста четка за барбекю от неръждаема стомана почистете външната повърхност на горелките, като изчетквате напречно върху отворите на горелките (D).
- При почистване на горелките внимавайте да не повредите запалителния електрод, като работите внимателно около него.

Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми

- Намерете краищата на горелките от долната страна на контролния панел, където те се свързват към вентилите.
- Почистете предпазните мрежи срещу паяци и насекоми на всяка горелка с мека четка (E).

Почистване на системата за събиране на мазнини

Системата за събиране на мазнини се състои от наклонена тава за отвеждане на мазнините и тава за събиране на мазнините. Тези компоненти са проектирани така, че да могат лесно да се изваждат, почистват и подменят – важна стъпка при подготовката на барбекюто за всяко готвене.

Почистване на вътрешността на шкафа

Използвайте мека, влажна кърпа, за да почистите вътрешността на шкафа.

Внимавайте да не издръпате проводниците или кабелните връзки, когато почиствате около електронните компоненти.






⚠ ВНИМАНИЕ: Никога не почиствайте барбекюто със силна водна струя, например от градински маркуч или водоструйка. Това може да повреди електронните компоненти.

Сваляне на екрана с висока резолюция

Екранът с висока резолюция е проектиран така, че да може да остава на барбекюто при употреба на открито и при различни атмосферни условия. При необходимост той може лесно да бъде свален и монтиран отново за извършване на поддръжка.

За да демонтирате екрана, хванете рамката му с две ръце и я повдигнете, докато се освободи от контролния панел (F). След това изключете екрана от USB-C кабела. Не дърпайте USB-C кабела.

За да монтирате отново екрана, първо свържете USB-C кабела, след което щракнете екрана на място върху контролния панел.

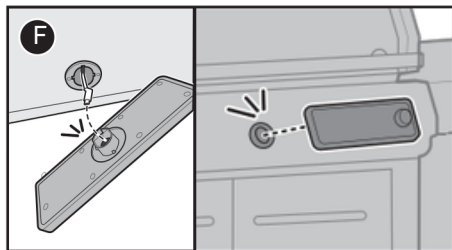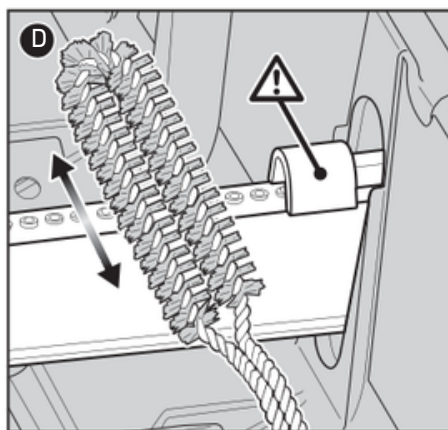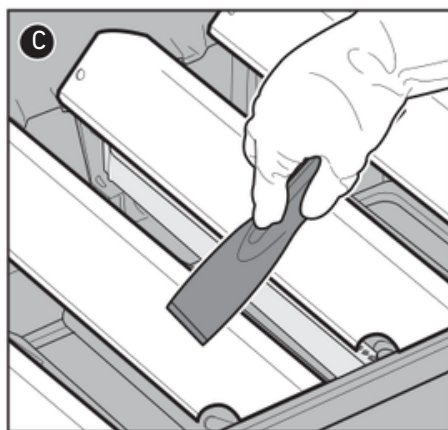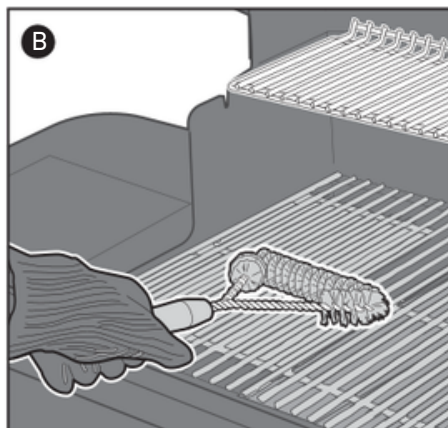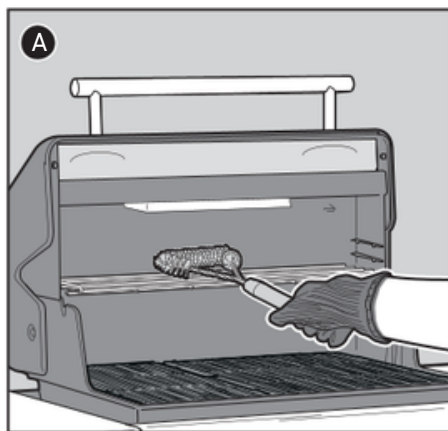


Предпазни мрежи срещу паяци и насекоми

Отворите за подаване на въздух към горелките (D) са оборудвани с мрежи от неръждаема стомана, които предотвратяват навлизането на паяци и други насекоми, които изграждат паячини и гнезда в тръбите на горелките.


Тези гнезда могат да възпрепятстват нормалния поток на газ. Признаците за подобно запушване включват миризма на газ, съчетана с жълт и нестабилен пламък на горелките. Това запушване може да причини пожар в областта около газовия вентил и да доведе до сериозни повреди на барбекюто.

По външната страна на мрежите могат да се натрупат прах и замърсявания, които ограничават притока на въздух към горелките. Поддържайте мрежите чисти.

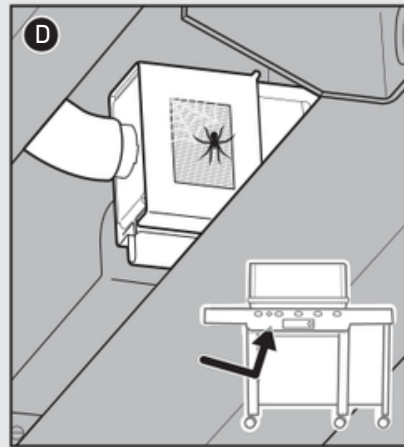

Конектор за сондите за температурата

Сондите за температурата се свързват към барбекюто чрез конектора за сондите. Ако в отворите на конектора се е събрала вода и сондата не се разпознава, може да се наложи да извадите и поставите отново щепсела на сондата до 5 пъти, докато водата се отцеди от и сондите се свържат.

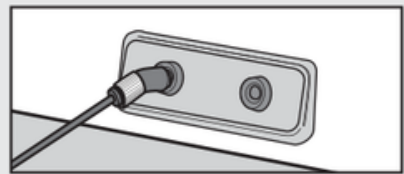

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете барбекюто и изчакайте да изстине напълно, преди да пристъпите към почистване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С течение на времето по гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars могат да се образуват груби повърхности. При работа с тях се препоръчва използването на защитни ръкавици. Не почиствайте гредите Flavorizer® Bars или скарите за готвене в мивка, съдомиялна машина или самопочистваща се фурна.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При почистване на горелките никога не използвайте четка, която вече е използвана за почистване на скарите за готвене. Не поставяйте остри предмети в отворите на горелките.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не поставяйте части от барбекюто върху страничната масичка, тъй като могат да надраскат боядисаните или неръждаемите повърхности.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не използвайте следните продукти за почистване на барбекюто: абразивни препарати за полиране на неръждаема стомана или бои, почистващи препарати, съдържащи киселини, минерални спиртове или ксиол, препарати за почистване на фурни, абразивни кухненски почистващи препарати или абразивни почистващи гъби.

Пълнене или смяна на газовата бутилка

Колко газ има в бутилката?



Опората за газовата бутилка измерва количеството газ в LPG бутилката, след като тя бъде правилно поставена. Когато системата е правилно свързана, екранът с висока резолюция показва нивото на горивото.

- Следвайте указанията на екрана, за да конфигурирате размера на газовата бутилка.
- Пълното ниво на горивото се показва в зелено.
- Средното ниво на горивото се показва в жълто.
- Ниското ниво на горивото се показва в червено, което означава, че бутилката е празна и трябва да бъде напълнена или сменена.

Демонтиране на газовата бутилка

За да демонтирате газовата бутилка:

1. Уверете се, че вентилът на газовата бутилка или лостът на регулатора е напълно затворен.
2. От вътрешната страна на шкафа освободете закопчалката на ремъка за закрепване на газовата бутилка.
3. Разкачете регулатора.
4. Извадете газовата бутилка.

Отстраняване на неизправности на опората за газовата бутилка

ПРОБЛЕМ


- На екрана с висока резолюция не се показва информация за нивото на горивото.

ПРИЧИНА

- Кабелните връзки към опората за газовата бутилка са разхлабени.

РЕШЕНИЕ

- Проверете дали конекторът е свързан правилно. Конекторът се намира от дясната страна на отделението за опората на газовата бутилка.

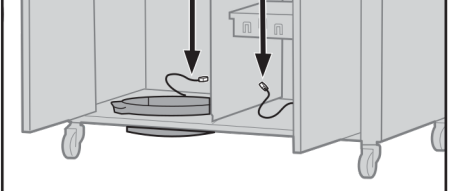

Общи указания за отстраняване на неизправности

При поява на код за грешка на екрана

Кодове за грешки могат да бъдат регистрирани при включване на барбекюто, по време на диагностиката (през първите 30 секунди след стартиране) или по време на готвене. Някои грешки автоматично изключват барбекюто от съображения за безопасност. Извършвайте поддръжка само след като барбекюто е напълно изключено, извадено от електрическата мрежа и изстинало. Свържете го отново към електрическата мрежа, за да рестартирате системата, след което стартирайте барбекюто.

Проверете в следния ред:

- Запишете кода за грешка.
- Проверете газовите връзки.
- Рестартирайте системата, за да проверите дали същият код за грешка се появява отново.
- Ако грешката се повтаря, изключете барбекюто и го извадете от електрическата мрежа от съображения за безопасност.
- Проверете кабелните връзки.
- Ако грешката продължава да се появява, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако изпитвате затруднения, свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на weber.com.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.

СТРАНИЧНИЯТ КОТЛОН НЕ СЕ ЗАПАЛВА

Страничният котлон не се запалват при следване на инструкциите за електронно запалване, описани в раздел „Употреба“ на настоящото ръководство.

ПРИЧИНА

Има проблем с подаването на газ.

РЕШЕНИЕ

Ако някоя от горелките не се запалва, първата стъпка е да проверите дали до нея достига газ. За целта следвайте инструкциите в раздел „Запалване на страничния котлон с дълга запалка или дълга клечка кибрит“.

Ако запалването с клечка кибрит **не е успешно**, следвайте инструкциите за разкачване и повторно свързване на бутилката.

Има проблем в системата за електронно запалване.

Ако някоя от горелките не се запалва, първо проверете дали до нея достига газ, като следвате инструкциите в раздел „Запалване на страничния котлон с дълга запалка или дълга клечка кибрит“.

Ако запалването с клечка кибрит **е успешно**, проверете състоянието на батерията и електрическите връзки на системата за електронно запалване.




Запалване на страничния котлон с дълга запалка

Използване на дълга запалка или дълъг кибрит за проверка дали до страничния котлон достига газ

1. Отворете капака на страничния котлон.
2. Уверете се, че копчето за управление на страничния котлон е в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите копчето по часовниковата стрелка. Уверете се също, че всички основни горелки са изключени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички бутони за управление на горелките да бъдат в положение „Изключено“, преди да отворите газовата бутилка.

3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като поставите лоста на регулатора в положение „Включено“, в зависимост от вида на Вашия регулатор.
4. Дръжте запалена дълга запалка до страничния котлон (A).
5. Натиснете копчето за управление на страничния котлон и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение Запалване.
6. Проверете дали страничният котлон е запален. При ярка слънчева светлина пламъкът може да е трудно забележим.
7. Ако страничният котлон не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете копчето за управление в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.
8. Ако горелката се запали, причината за проблема е в системата за запалване. Проверете състоянието на батерията и кабелните връзки на системата за електронно запалване (B).

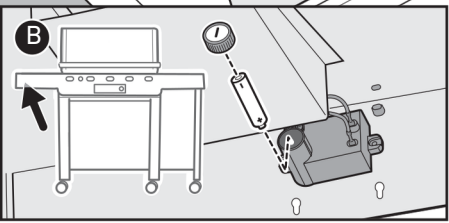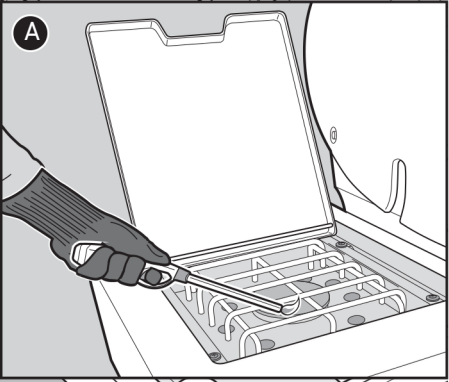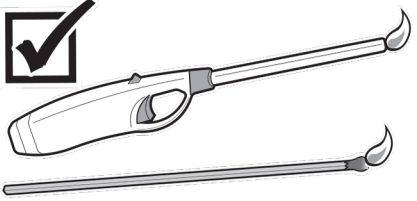


Проверка на газовия маркуч

Редовната проверка на газовия маркуч е задължителна.

1. Уверете се, че барбекюто е изключено и напълно охладено.
2. Проверете маркуча за признаци на напукване, протриване или прорязване (A). Ако установите каквато и да е повреда по маркуча, не използвайте барбекюто.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако установите каквато и да е повреда по газовия маркуч, не използвайте барбекюто. Подменете го само с оригинален резервен маркуч, одобрен от WEBER.

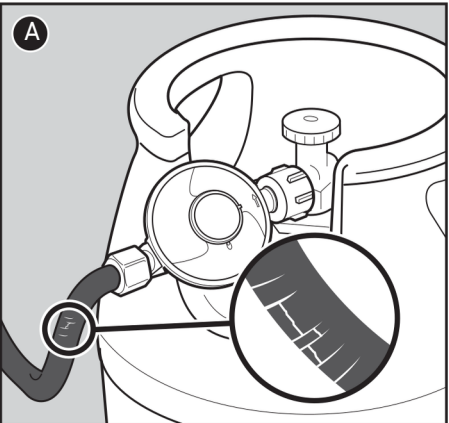

ПРОБЛЕМИ С ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ

- Барбекюто не достига необходимата температура или загрява неравномерно.
- Една или повече горелки не се запалват.
- Пламъкът е слаб, когато горелката е настроена на висока мощност.
- Пламъкът не се разпространява по цялата дължина на горелката.
- Пламъкът на горелката е нестабилен.

ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Системата е отчела неуспешен опит за запалване.	Изключете барбекюто от електрическата мрежа за 30 секунди, за да рестартирате контролера, след което го включете отново.
Газовата бутилка е почти празна или напълно празна.	Напълнете или подменете газовата бутилка.
Газовият маркуч е прегънат или усукан.	Изправете газовия маркуч.
Отворите на горелките са замърсени.	Вижте раздел „Почистване на отворите на горелките“.

- Усеща се миризма на газ, а пламъкът на горелките е жълт и слаб.


ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Предпазните мрежи срещу паяци и насекоми на горелките са запушени.	Вижте раздел „Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми“ в раздел „Грижа за продукта“. Вижте също илюстрациите и информацията в този раздел относно правилния пламък на горелката и предпазните мрежи срещу паяци и насекоми.

- Усеща се миризма на газ и/или се чува леко съскащ звук.

ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Вътрешното гумено уплътнение на вентила на газовата бутилка може да е повредено.	Проверете гуменото уплътнение за повреди. Ако е повредено, върнете газовата бутилка при местния търговец или доставчик на газ.

Правилен пламък на горелката

Горелките на Вашето барбекю са фабрично настроени за правилното съотношение между въздух и газ. Когато горелките работят правилно, пламъкът трябва да има определен вид. Върховете на пламъка могат понякога да проблясват в жълто (А), като цветът на пламъка преминава от светлосиньо (В) към тъмносиньо (С).

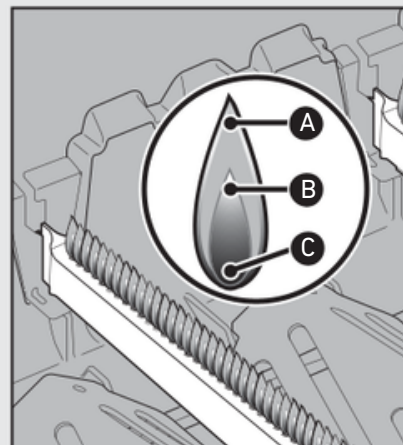

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се опитвайте да извършвате ремонт на елементи от газовата система, горелките, запалителната система или конструктивни компоненти на барбекюто, без предварително да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Weber-Stephen Products LLC.


⚠ ВНИМАНИЕ! Отворите на тръбите на горелките трябва да бъдат правилно позиционирани върху дюзите на вентилите.

ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

- Барбекюто издава звук с висока честота

ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
При много електронни устройства високочестотен звук се получава вследствие на вибрациите на електромагнитните бобини, когато през тях протича електрически ток.	Високочестотният звук е нормален по време на работа на барбекюто и не е признак за неизправност. Не са необходими никакви действия.

Употреба вечер

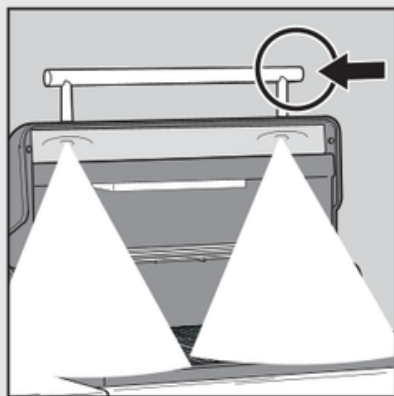

Използване на осветлението на барбекюто




За да включите осветлението на барбекюто, натиснете бутона AWAKE. Осветлението разполага със сензор за наклон, който го включва при отваряне на капака и го изключва при затваряне на капака. Ако капакът остане отворен или затворен за повече от 30 минути, осветлението автоматично ще се деактивира. За да включите осветлението отново, натиснете бутона AWAKE.

Смяна на батериите на осветлението на барбекюто

Използвайте само алкални батерии. Не смесвайте стари и нови батерии, както и различни видове батерии (стандартни, алкални или акумулаторни). Ако няма да използвате барбекюто един месец или повече, извадете батериите.

- Затворете капака. Намерете отделението за батериите от страни на дръжката на капака и развийте капачката (А).
- Не сменяйте батериите при отворен капак.
- Извадете държача за батериите.
- Поставете три батерии тип С (В).
- Подравнете маркировките (С) върху държача и дръжката, след което поставете държача обратно на мястото му. Затегнете капачката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте периодично лещите с влажна кърпа, за да осигурите максимална яркост на осветлението.

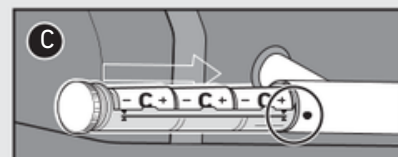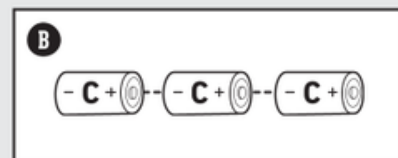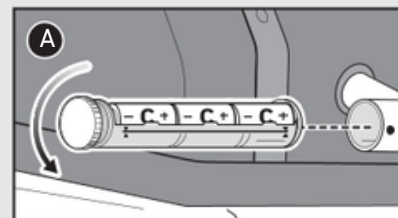



Производител:
Weber-StephenProductsLLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
САЩ

Исключителен вносител за България:
Rossima EOOD
60 Viso Str.
1151 Sofia, Bulgaria
(+359) 2 971 7188



Weber-Stephen Products LLC декларира, че посоченият тип радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU и другите приложими нормативни изисквания.

• Модел: WGR002

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Модел: WGR002

ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно монтажа, характеристиките или поддръжката на Вашето барбекю или ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Weber.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.

Серийният номер и моделът на Вашето барбекю са посочени на корицата на това Ръководство на потребителя и са необходими при запитвания.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135 service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-StephenCZ& SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

SUMMIT Размери на дюзите на вентилите на горелките и данни за разхода на газ

Размери на дюзите на горелките		
Държава	Категория газ	FS38X E/S Модели
Китай, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Хонконг, Унгария, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Швеция, Турция	I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	Основни горелки 0.74mm Инфрачервен нагревател 1.19 mm Страничен котлон 1.02 mm
Белгия, Франция, Великобритания, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария	I ₂ (28-30/37 mbar)	Основни горелки 0.74 mm Инфрачервен нагревател 1.19 mm Страничен котлон 0.96 mm
Полша	I _{2B/P} (37 mbar)	Основни горелки 0.74 mm Инфрачервен нагревател 1.19 mm Страничен котлон 0.96 mm
Австрия, Германия	I _{2B/P} (50 mbar)	Основни горелки 0.74 mm Инфрачервен нагревател 1.19 mm Страничен котлон 0.85 mm

Разход на газ	
FS38X E/S Модели	
I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан
I ₂ (28-30/37 mbar)	27.3 kW Пропан 27.3 kW Бутан 1919 g/h Пропан 1953 g/h Бутан
I _{2B/P} (37 mbar)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан
I _{2B/P} (50 mbar)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 4240666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 130120
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-StephenProducts (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-StephenSchweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-StephenDeutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
Customerserviceuk@weberstephen.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

За Република Ирландия:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited
За държави от Източна Европа, като Румъния, Словения, Хърватия и Гърция:
Weber-Stephen Deutschland GmbH
За балтийските държави:
Weber-Stephen Nordic ApS

weber.com

1186 София, България
ул. "СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ" 5
+359 88 510 4419
www.weberstoresofia.bg
info@bbqzона.bg



STORE
SOFIA