

E-315w • E-415w • E-330WR STEALTH
EP-335w • EP-435w • SP-335w • SP-435w

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ГАЗОВО БАРБЕКЮ

Запазете това ръководство на потребителя за бъдещи справки. Прочетете го внимателно и ако имате въпроси, свържете се с нас още днес.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ДНЕС

Радваме се, че сте част от света на барбекютата WEBER. Регистрирайте своя грил и получите достъп до полезна и интересна информация от WEBER, включително съвети, препоръки и идеи как да извлечете максимума от своето барбекю.

Важна информация за безопасност

Обозначенията ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ се използват в това Ръководство на потребителя, за да подчертаят важна информация. Прочетете и спазвайте тези указания, за да осигурите безопасност и да предотвратите материални щети. Значението им е следното:

ОПАСНОСТ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно тежко нараняване.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО.
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(БАРБЕКЮТО).

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖА: Тези
инструкции трябва да бъдат
предадени на потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Запазете тези инструкции за бъдещи
справки.

ОПАСНОСТ

Ако усетите миризма на газ:

- Затворете подаването на газ към уреда (барбекюто).
- Загасете всички открити пламъци.
- Отворете капака.
- Ако миризмата не изчезне, отдалечете се от уреда (барбекюто) и незабавно се свържете с доставчика на газ или с пожарната служба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими течности и пари в близост до това барбекю или друг подобен уред.
- Газова бутилка, която не е свързана за употреба, не трябва да се съхранява в близост до това барбекю или друг подобен уред.

Монтаж и сглобяване

ОПАСНОСТ! Това барбекю не е предназначено за монтаж в каравани, кемпери или плавателни съдове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте барбекюто, ако липсват части или ако не е сглобено съгласно инструкциите за монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не вграждайте този модел барбекю в каквато и да е вградена конструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не променяйте конструкцията на уреда. Втечненият нефтен газ (LPG) не е природен газ. Преустройството или опитът за използване на природен газ с уред, предназначен за LPG, или обратно, е опасно и води до отпадане на гаранцията.

- Не променяйте части, които са запечатани от производителя.

Употреба

ОПАСНОСТ! Използвайте барбекюто само на открито и в добре проветрени пространства. Не го използвайте в гаражи, сгради, покрити проходи или други затворени помещения, както и под запалими конструкции.

ОПАСНОСТ! Не използвайте барбекюто в превозни средства или в помещения за съхранение и товарене на превозни средства. Това включва автомобили, камиони, микробуси, каравани, кемпери и плавателни съдове.

ОПАСНОСТ! По време на работа всички горими материали трябва да се намират на разстояние най-малко 61 cm от задната и страничните части на барбекюто.

ОПАСНОСТ! Поддържайте зоната за готвене свободна от запалими пари и течности като бензин, спирт и други горими материали.

ОПАСНОСТ! По време на употреба дръжте уреда далеч от всички запалими материали.

ОПАСНОСТ! Не поставяйте калъф за барбекю или други запалими предмети върху или под барбекюто, докато то работи или е все още горещо.

ОПАСНОСТ! При възпламеняване на мазнини изключете всички горелки и оставете капакът затворен, докато пламъците изгаснат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Достъпните части могат да бъдат много горещи. Не допускате малки деца в близост до уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Употребата на алкохол, лекарства по лекарско предписание, лекарства без рецепта или наркотични вещества може да намали способността на потребителя безопасно да сглобява, премества, съхранява или използва барбекюто.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте барбекюто без надзор по време на предварително загряване или готвене. Работете внимателно, тъй като целият корпус се нагрява по време на работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работа с барбекюто винаги използвайте термоустойчиви ръкавици, съответстващи на стандарт EN 407 (защита от контактна топлина, ниво 2 или по-високо).



Характеристики на грила

За достъп до пълна потребителска информация сканирайте QR кода и въведете серийния

номер на Вашия грил или посетете:
weber.com/literature-online

Сериен номер

Запишете серийния номер на Вашето барбекю в полето по-горе за бъдещи справки. Сериеният номер е посочен на идентификационния етикет на барбекюто.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Този продукт е преминал изпитвания за безопасност и е сертифициран за употреба само в определена държава. Вижте обозначението на държавата върху външната страна на опаковката.

- Не използвайте дървени въглища, брикети или вулканични камъни в това барбекю.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без необходимия опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за безопасна употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Съхранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

След приключване на употребата затворете подаването на газ от газовата бутилка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Газовите бутилки трябва да се съхраняват на открито, далеч от достъпа на деца. Не съхранявайте газови бутилки в сгради, гаражи или други затворени помещения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

След продължително съхранение и/или период на неизползване барбекюто трябва да бъде проверено за течове на газ и запущвания на горелките преди употреба.

- Съхранението на барбекюто на закрито е допустимо само ако газовата бутилка е разкачена и отстранена от уреда.

Гаранцията на WEBER®

В WEBER се гордеем с две неща: произвеждаме барбекюта, създадени да издържат дълги години, и осигуряваме отлично обслужване на клиентите през целия живот на продукта.

Благодарим Ви за покупката на продукт на WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) се стреми да предоставя безопасни, надеждни и дълготрайни продукти. Настоящата Доброволна гаранция на WEBER се предоставя без допълнително заплащане. Тя съдържа информацията, необходима за гаранционно обслужване в малко вероятния случай на дефект или повреда на продукта. Съгласно приложимото законодателство потребителят може да разполага със законови права при дефект на продукта. Настоящата гаранция не ограничава и не изключва тези права, а предоставя допълнителни права на собственика на продукта.

ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НА WEBER

WEBER гарантира на купувача на продукта (или на лицето, което го е получило като подарък или в рамките на промоционална кампания), че продуктът е без дефекти в материалите и изработката за посочените по-долу гаранционни срокове, когато е сглобен, използван и поддържан съгласно придружаващото Ръководство на потребителя. За да осигурите безпроблемно гаранционно обслужване, WEBER препоръчва да регистрирате продукта си онлайн на адрес www.weber.com (регистрацията не е задължителна). Моля, съхранявайте оригиналния документ за покупка и/или фактурата. Регистрацията на продукта потвърждава гаранционното покритие и създава пряка връзка между Вас и WEBER в случай че се наложи да се свържем с Вас. Гаранцията е валидна само за лично ползване в еднофамилни жилища и не се прилага за продукти, използвани в търговски, обществени или многосемейни обекти като ресторанти, хотели, курорти или имоти под наем. WEBER може периодично да променя конструкцията на своите продукти. Такива промени не задължават производителя да ги прилага към вече произведени продукти и не представляват основание за признаване на дефект. В рамките на приложимото законодателство гаранцията се предоставя единствено на първоначалния купувач и не може да бъде прехвърляна на последващи собственици, освен когато продуктът е получен като подарък или в рамките на промоционална кампания.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

За да осигурите валидност на гаранцията, е важно да спазвате всички указания за монтаж, употреба и поддръжка, посочени в настоящото Ръководство на потребителя. Собственикът трябва да полага разумни грижи за продукта и да извършва редовна поддръжка съгласно инструкциите в ръководството. При предявяване на гаранционна претенция WEBER може да изиска доказателство за покупка и/или снимков материал, удостоверяващ наличието на дефекта.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако считате, че дадена част е покрита от настоящата гаранция, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на WEBER, като използвате информацията за контакт на нашия уебсайт (www.weber.com) или съответния национален уебсайт, към който може да бъдете пренасочени. След извършване на проверка WEBER по свое усмотрение ще ремонтира или замени дефектната част, покрита от настоящата гаранция. В случай че ремонтът или замяната не са възможни, WEBER може по свое усмотрение да замени съответното барбекю с ново барбекю със същата или по-висока стойност. WEBER може да изиска връщане на частите за проверка, като транспортните разходи трябва да бъдат предварително заплатени. Настоящата гаранция отпада при наличие на повреди, влошаване на състоянието, обезцветяване и/или корозия, за които WEBER не носи отговорност и които са причинени от:

- неправилна употреба, употреба не по предназначение, промени по конструкцията, модификации, неправилен приложение, вандализъм, небрежност, неправилен монтаж или сглобяване, както и неизвършване на необходимата периодична поддръжка и обслужване;
- насекоми (включително паяци) или гризачи (включително катерици), включително, но не само, повреди по тръбите на горелките и/или газовите маркучи;
- въздействие на солен въздух и/или източници на хлор, като плувни басейни, джакузита и спа съоръжения;
- тежки атмосферни условия, включително градушки, урагани, земетресения, цунами, бури, торнадо и други природни бедствия.

Използването и/или монтирането на части, които не са оригинални части на WEBER, води до отпадане на настоящата гаранция, а всички произтичащи от това повреди не се покриват от нея. Всяко преустройство на газово барбекю, което не е одобрено от WEBER и не е извършено от оторизиран сервизен техник на WEBER или от сертифициран техник на дистрибутора, води до отпадане на гаранцията.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Корпус
12 години срещу прогаряне или корозия
(2 години за боята, без избледняване и обезцветяване)

Капак
12 години срещу прогаряне или корозия
(2 години за боята, без избледняване и обезцветяване)

Тръби на горелките от неръждаема стомана
10 години срещу прогаряне или корозия

Скари за готвене от неръждаема стомана
10 години срещу прогаряне или корозия

Греди от неръждаема стомана Flavorizer® Bars
10 години срещу прогаряне или корозия

Чугунени скари за готвене с порцеланово-емайлово покритие
10 години срещу прогаряне или корозия

Електроника и компоненти WEBER CONNECT®
3 години

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Освен гаранцията и отказите от отговорност, изрично посочени в настоящата гаранционна декларация, не се предоставят никакви други гаранции или доброволни декларации за отговорност, които надхвърлят приложимата по закон отговорност на WEBER. Настоящата гаранционна декларация не ограничава и не изключва случаите или претенциите, при които WEBER носи задължителна отговорност съгласно приложимото законодателство. След изтичане на съответния гаранционен срок по тази гаранция не се предоставят никакви допълнителни гаранции. Никакви други гаранции, предоставени от което и да е лице, включително търговец или дистрибутор (например „удължени гаранции“), не са обвързващи за WEBER. Единственото средство за защита по настоящата гаранция е ремонтът или замяната на дефектната част или продукт. При никакви обстоятелства обезщетението по тази доброволна гаранция не може да надвишава купуната цена на продадения продукт WEBER. Потребителят поема риска и отговорността за всяка загуба, повреда или нараняване на себе си, своето имущество или на трети лица и тяхното имущество, произтичащи от неправилна употреба на продукта, използването му не по предназначение или неспазване на инструкциите, съдържащи се в настоящото Ръководство на потребителя. Частите и аксесоарите, подменени по тази гаранция, се покриват от гаранция само за оставащия срок от първоначалния гаранционен период. Настоящата гаранция е валидна единствено при употреба в частни еднофамилни жилища или апартаменти и не се прилага за барбекюта WEBER, използвани в търговски, обществени или многофамилни обекти, включително ресторанти, хотели, ваканционни комплекси или имоти, предоставяни под наем. WEBER си запазва правото периодично да променя конструкцията и дизайна на своите продукти. Нищо в настоящата гаранция не следва да се тълкува като задължение за WEBER да прилага подробни конструктивни или дизайнерски промени към вече произведени продукти, нито като признание, че предходни конструкции или дизайни са били дефектни. За допълнителна информация за контакт вижте списъка с международните представителства в края на настоящото Ръководство на потребителя.

Важна информация за LPG и газовите връзки

Какво представлява LPG?

Втечненият нефтен газ, наричан още LPG или пропан-бутан, е запалим продукт на нефтена основа, използван като гориво за Вашето барбекю. Когато не е под налягане в съд, той е газ при нормални температури и налягане. Под умерено налягане в съд, например газова бутилка, LPG е в течно състояние. Когато налягането се освободи от бутилката, течността бързо се изпарява и се превръща в газ.

Указания за безопасна работа с газови бутилки

Изисквания към газовата бутилка

- Използвайте газови бутилки с минимален капацитет 3 kg и максимален капацитет 13 kg.

Какво представлява регулаторът?

Това е устройство, което контролира налягането на газа и поддържа равномерното му подаване при освобождаването му от газовата бутилка. Моля, свързвайте само одобрен регулатор към газовата бутилка.

Изисквания към регулатора и маркуча

- В Обединеното кралство това барбекю трябва да бъде оборудвано с регулатор, съответстващ на стандарт BS 3016, с номинално изходно налягане 37 mbar за пропан
- Дължината на маркуча не трябва да надвишава 1,5 m.
- Не прегъвайте маркуча.
- Подмяната на регулатора и маркуча трябва да се извършва съгласно изискванията на Weber-Stephen Products LLC.

⚠ ВАЖНО: Препоръчваме да подменяте комплекта газов маркуч на Вашето газово барбекю на всеки пет години. В някои държави може да съществуват изисквания за подмяна на газовия маркуч на по-кратък интервал от пет години. В такъв случай местните нормативни изисквания имат предимство. За резервни маркучи, регулатори и комплекти вентили се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт. Посетете weber.com.

GENESIS Размери на дюзите на вентилите на горелките и данни за разхода на газ

Размери на дюзите на горелките

Държава		Категория газ	3 горелки	4 горелки
Китай, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Хонконг, Унгария, Исландия, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Швеция, Турция		I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	Основни горелки 1.02 mm Горелка Sear Zone 1.02 mm Страничен котлон 1.02 mm	Основни горелки 0.98 mm Горелка Sear Zone 0.98 mm Страничен котлон 1.02 mm
Белгия, Франция, Великобритания, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария		I _B (28-30/37 mbar)	Основни горелки 0.94 mm Горелка Sear Zone 0.94 mm Страничен котлон 0.96 mm	Основни горелки 0.92 mm Горелка Sear Zone 0.92 mm Страничен котлон 0.96 mm
Полша		I _{3B/P} (37 mbar)	Основни горелки 0.94 mm Горелка Sear Zone 0.94 mm Страничен котлон 0.96 mm	Основни горелки 0.92 mm Горелка Sear Zone 0.92 mm Страничен котлон 0.96 mm
Австрия, Германия		I _{3B/P} (50 mbar)	Основни горелки 0.86 mm Горелка Sear Zone 0.86 mm Страничен котлон 0.85 mm	Основни горелки 0.84 mm Горелка Sear Zone 0.84 mm Страничен котлон 0.85 mm

Данни за разхода на газ

Категория газ	Модели 315w	Модели 330WR	Модели 335w	Модели 415w	Модели 435w
I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	14.4 kW Пропан 16.8 kW Бутан	15.2 kW Пропан 17.6 kW Бутан	18.7 kW Пропан 21.6 kW Бутан	14.1 kW Пропан 16.7 kW Бутан	21.1 kW Пропан 24.5 kW Бутан
	801 g/h Пропан 944 g/h Бутан	1086 g/h Пропан 1281 g/h Бутан	1336 g/h Пропан 1572 g/h Бутан	991 g/h Пропан 1195 g/h Бутан	1505 g/h Пропан 1784 g/h Бутан
I _B (28-30/37 mbar)	11.4 kW Пропан 13.2 kW Бутан	15.2 kW Пропан 15.2 kW Бутан	18.7 kW Пропан 18.7 kW Бутан	14.1 kW Пропан 16.7 kW Бутан	21.1 kW Пропан 21.1 kW Бутан
	801 g/h Пропан 944 g/h Бутан	1086 g/h Пропан 1106 g/h Бутан	1336 g/h Пропан 1361 g/h Бутан	991 g/h Пропан 1195 g/h Бутан	1505 g/h Пропан 1533 g/h Бутан
I _{3B/P} (37 mbar)	11.4 kW Пропан 13.2 kW Бутан	15.2 kW Пропан 17.6 kW Бутан	18.7 kW Пропан 21.6 kW Бутан	14.1 kW Пропан 16.7 kW Бутан	21.1 kW Пропан 24.5 kW Бутан
	801 g/h Пропан 944 g/h Бутан	1086 g/h Пропан 1281 g/h Бутан	1336 g/h Пропан 1572 g/h Бутан	991 g/h Пропан 1195 g/h Бутан	1505 g/h Пропан 1784 g/h Бутан
I _{3B/P} (50 mbar)	11.4 kW Пропан 13.28 kW Бутан	15.2 kW Пропан 17.6 kW Бутан	18.7 kW Пропан 21.6 kW Бутан	14.1 kW Пропан 16.7 kW Бутан	21.1 kW Пропан 24.5 kW Бутан
	801 g/h Пропан 944 g/h Бутан	1086 g/h Пропан 1281 g/h Бутан	1336 g/h Пропан 1572 g/h Бутан	991 g/h Пропан 1195 g/h Бутан	1505 g/h Пропан 1784 g/h Бутан

Монтаж на газовата бутилка

Изисквания към шкафа за газовата бутилка


LPG бутилката трябва да бъде поставена в шкафа на барбекюто.

Максимално допустимите размери на бутилката за монтаж в шкафа са:


- Капацитет на бутилката: максимум 13 kg
- Височина на бутилката: максимум 587 mm
 - Ширина на бутилката: максимум 289 mm (правоъгълна основа)
 - или максимум 318 mm (кръгла основа)

Основата на бутилката трябва да лежи изцяло в държача за бутилка и да бъде поставена стабилно върху дъното му.


На следващите илюстрации са показани няколко одобрени за монтаж в шкафа типа газови бутилки, заедно с техните размери.

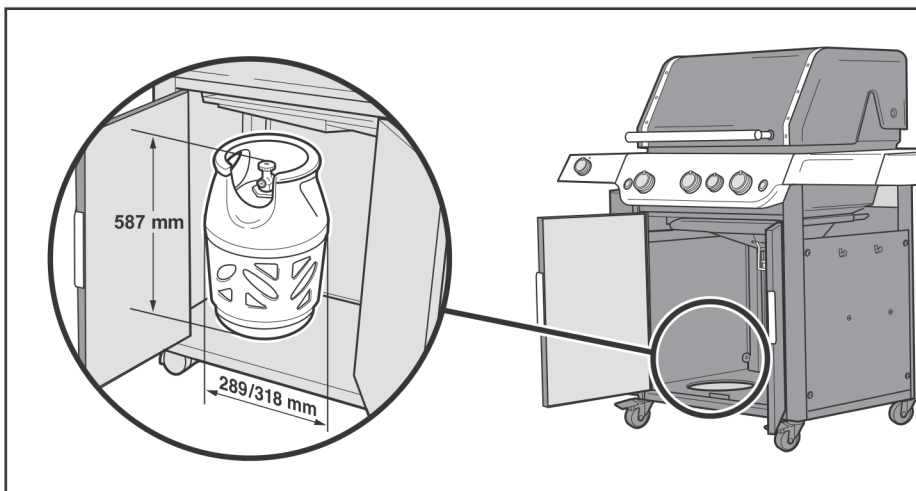


5 kg

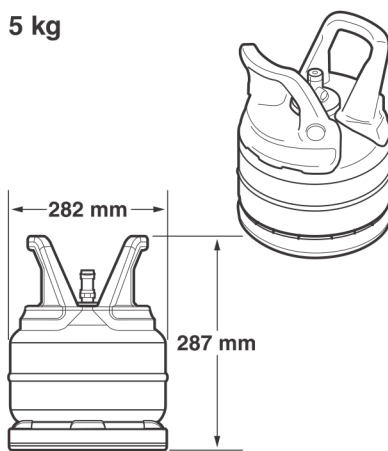


5.2 kg

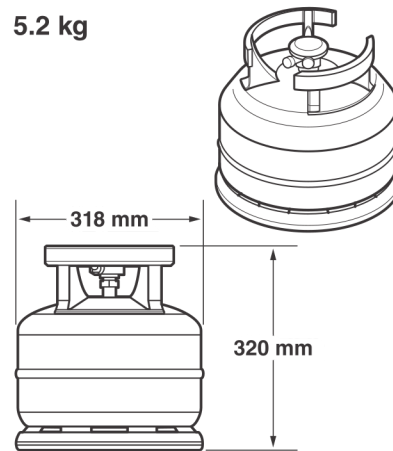


6 kg

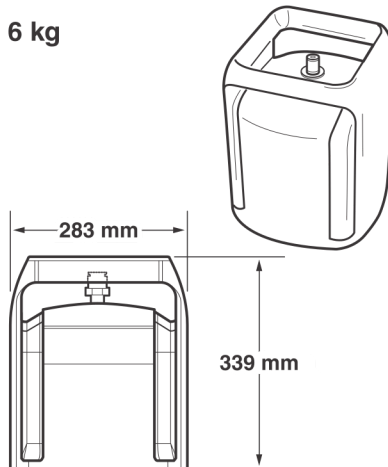


8 kg

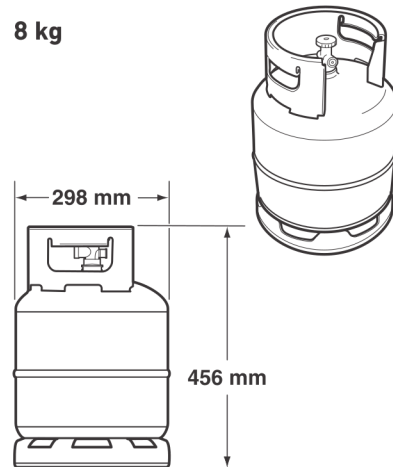

10 kg

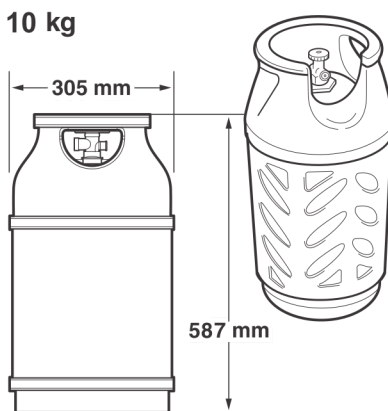

13 kg

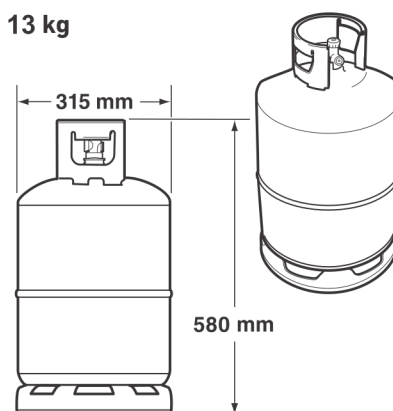

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако газовата бутилка не отговаря на изискванията за размер за поставяне в шкафа, не се опитвайте да я поставяте или свързвате вътре в шкафа. Поставете и свържете газовата бутилка извън шкафа.

Неспазването на това указание може да доведе до повреда на маркуча и да причини пожар или експлозия, което може да доведе до сериозно нараняване, смърт или материални щети.



Подготовка за монтаж на газовата бутилка

След монтажа в шкафа газовата бутилка трябва да бъде надеждно закрепена.

- Отворете вратата на шкафа.
- Прекарайте ремъка за закрепване на газовата бутилка през двата отвора в страничния панел (А). Използвайте долния или горния чифт отвори в зависимост от височината на газовата бутилка.

Монтаж на газовата бутилка в шкафа

- Повдигнете и поставете газовата бутилка в държача за бутилката (В), разположен в долната част на шкафа. Основата на бутилката трябва да бъде разположена изцяло в държача.
- Завъртете газовата бутилка така, че отворът на вентила да е насочен към предната част на барбекюто.
- Закрепете газовата бутилка с ремъка за закрепване (С).
- Свържете регулатора към газовата бутилка. Вижте раздел „Свързване на регулатора към газовата бутилка“.

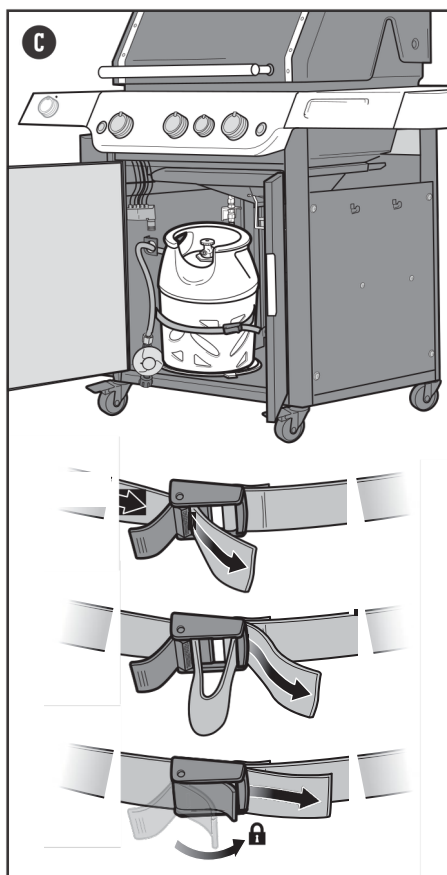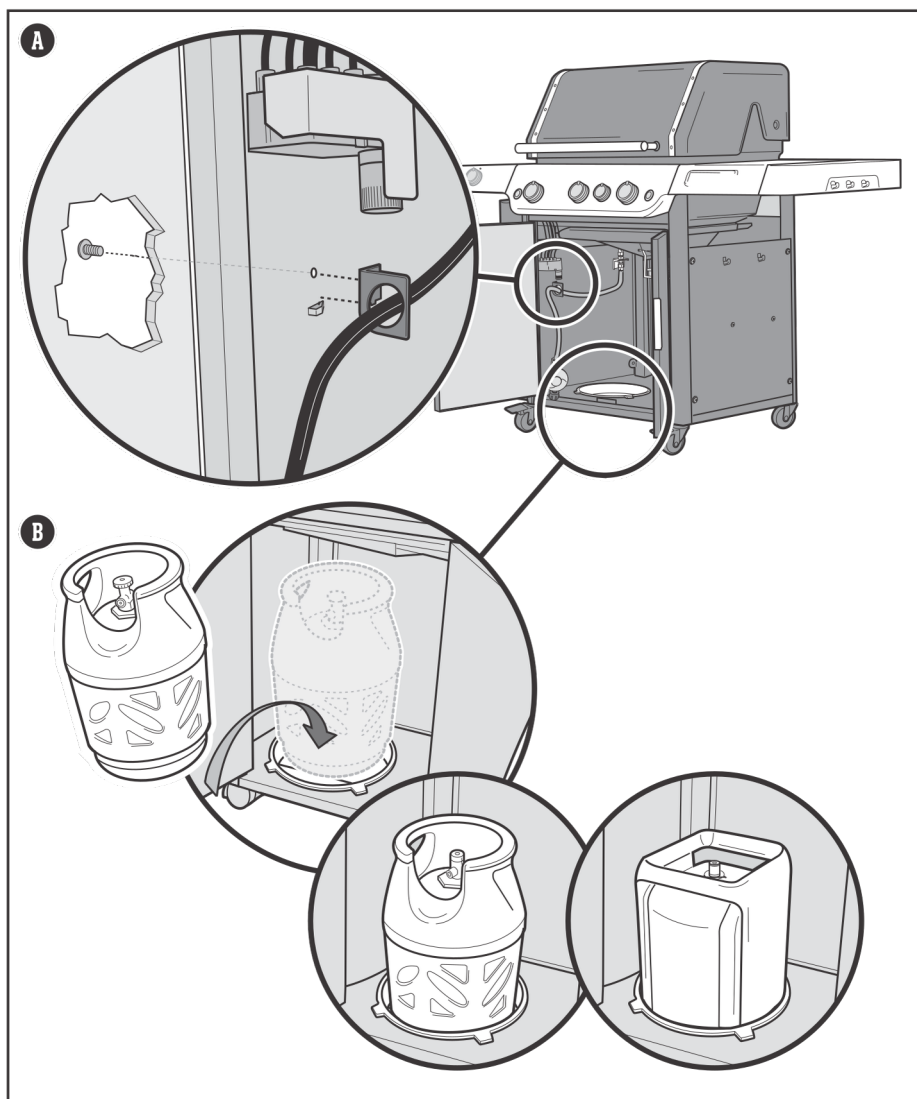

Максималният капацитет на LPG бутилката, поставена в шкафа на барбекюто, е 13 kg. Дължината на газовия маркуч не трябва да надвишава 1,5 m.

⚠ ВАЖНО: Препоръчваме да подменяте комплекта газов маркуч на Вашето газово барбекю на всеки пет години. В някои държави може да съществуват изисквания за подмяна на газовия маркуч на по-кратък интервал от пет години. В такъв случай местните нормативни изисквания имат предимство. За резервни маркучи, регулатори и комплекти вентили се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт. Посетете weber.com.

Свързване на газовата бутилка и проверка за течове

Свързване на регулатора към газовата бутилка

Уверете се, че всички регулатори на горелките са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.

- Определете типа на регулатора и свържете регулатора към газовата бутилка, като следвате съответните указания по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди свързване се уверете, че вентилът на газовата бутилка или регулаторът са затворени.

Свързване чрез завиване по посока на часовниковата стрелка (A)

Завийте регулатора към вентила на газовата бутилка, като завъртате съединителната гайка по посока на часовниковата стрелка (a).

Разположете регулатора така, че вентилационният отвор (b) да сочи надолу.

Свързване чрез завиване обратно на часовниковата стрелка (B)

Завийте регулатора към вентила на газовата бутилка, като завъртате съединителната гайка обратно на часовниковата стрелка.

Свързване чрез натискане и застопоряване на място (C)

Завъртете лоста на регулатора (a) по посока на часовниковата стрелка в положение OFF (Изключено).

Натиснете регулатора надолу върху вентила на газовата бутилка, докато се застопори на място (b).

Свързване чрез плъзгащ се пръстен (D)

Уверете се, че лостът на регулатора е в положение OFF (Изключено) (a).












Издърпайте нагоре плъзгащия се пръстен на регулатора (b).

Натиснете регулатора надолу върху вентила на газовата бутилка и поддържайте натиск.

Плъзнете пръстена надолу, за да го заключите (c).

Ако регулаторът не се заключи, повторете процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите на регулаторите в настоящото ръководство може да се различават от регулатора, доставен с Вашето барбекю, поради различия в националните или регионалните изисквания.

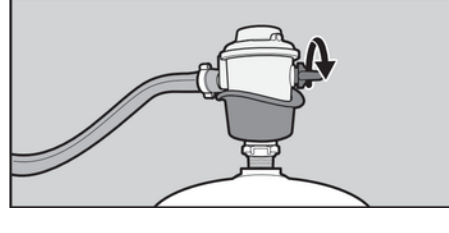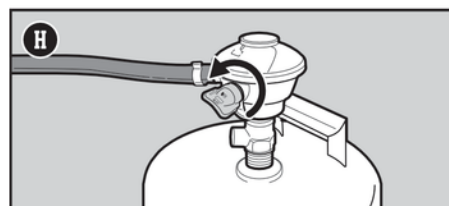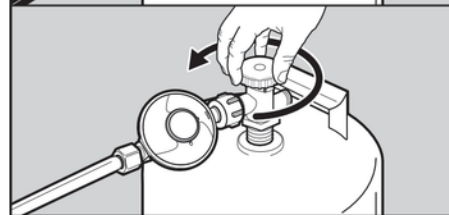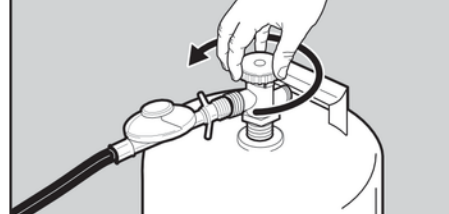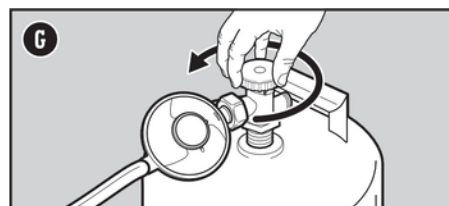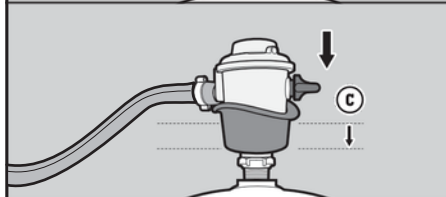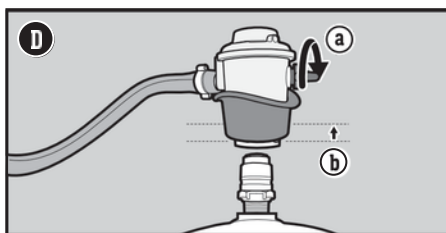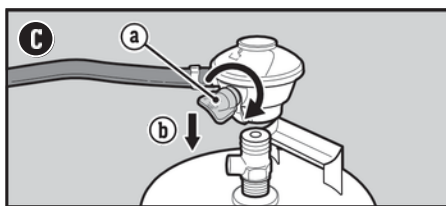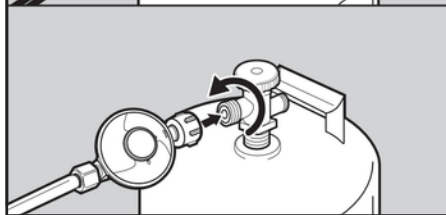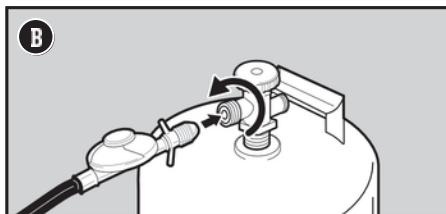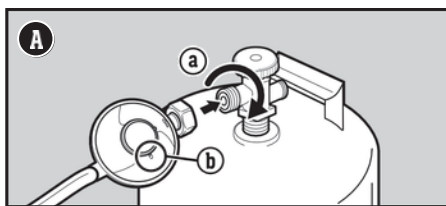

Какво представлява проверката за течове?

След като газовата бутилка е правилно монтирана, е необходимо да извършите проверка за течове. Проверката за течове е надежден начин да се уверите, че няма изтичане на газ след свързването на бутилката. Следните съединения трябва да бъдат проверявани всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:

- Мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка.
- Мястото, където газовият маркуч се свързва към преходния съединител.
- Мястото, където преходният съединител се свързва към гъвкавата газова тръба.

Проверка за течове на газ

1. Намокрете съединенията със сапунен разтвор, като използвате пулверизатор, четка или кърпа. Можете да пригответе собствен разтвор, като смесите 20% течен сапун с 80% вода, или да използвате специален препарат за откриване на течове, който се предлага в магазините за ВиК материали и железария.
2. Определете типа на Вашия регулатор. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка (G) или като преместите лоста на регулатора в положение ON (ВКЛ.) (H).

⚠ ОПАСНОСТ! Не покривайте изтеглящата се тавичка за мазнини или корпуса с алуминиево фолио.

⚠ ОПАСНОСТ! Проверявайте изтеглящата се тавичка за мазнини и съда за събиране на мазнина за натрупване на мазнини преди всяка употреба. Отстранявайте излишната мазнина, за да предотвратите възпламеняване на мазнини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бъдете внимателни при изваждане на съда за събиране на мазнина и при изхвърляне на гореща мазнина.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работа с барбекюто използвайте термоустойчиви ръкавици, съответстващи на стандарт EN 407 (защита от контактна топлина, ниво 2 или по-високо).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Четките за барбекю трябва редовно да се проверяват за разхлабени влакна и прекомерно износване. Сменете четката, ако откриете разхлабени влакна върху скалата за готвене или по самата четка. WEBER препоръчва подмяна на четката за барбекю с нова четка с влакна от неръждаема стомана в началото на всеки сезон.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако маркучът е повреден по какъвто и да е начин, не използвайте барбекюто. Подменяйте го само с оригинален резервен маркуч, одобрен от WEBER.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поддържайте вентилационните отвори около газовата бутилка чисти и свободни от замърсявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дръжте всички електрически захранващи кабели и газовия маркуч далеч от нагорещени повърхности.

3. Ако се появят мехурчета, има теч на газ:
а) Ако течът е в мястото на свързване между регулатора и газовата бутилка или между регулатора и газовия маркуч (I), затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

б) Ако течът е от някое от съединенията, показани на илюстрация (J), затегнете съединението с гаечен ключ и повторете проверката със сапунен разтвор. Ако мехурчетата продължат да се появяват, затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

в) Ако течът е от съединението, показано на илюстрация (K), затворете подаването на газ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.

Ако е установен теч на газ, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт.

4. Ако не се появят мехурчета, проверката е завършена успешно:

а) Затворете подаването на газ и изплакнете всички съединения с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои разтвори за откриване на течове, включително сапуненият разтвор, могат да бъдат леко корозивни. След приключване на проверката всички съединения трябва да бъдат изплакнати с вода.

Допълнителни проверки за течове

Следните съединения трябва да бъдат проверявани за течове всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:

- При регулатора и мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка (L).




Следвайте процедурата, описана в раздел „Проверка за течове на газ“.

Разкачване на регулатора от газовата бутилка

За да отстраните газовата бутилка:

1. Уверете се, че вентилът на газовата бутилка или лостът на регулатора са напълно затворени.
2. От вътрешната страна на шкафа освободете закопчалката на ремъка за фиксиране на газовата бутилка.
3. Разкачете регулатора.
4. Извадете газовата бутилка.

Бъдете внимателни при подмяната на газовата бутилка. След приключване на готвенето корпусът и системата за управление на мазините могат да останат горещи. При работа с газовата бутилка винаги използвайте термоустойчиви ръкавици или ръкохватки. След свързване на нова газова бутилка закрепете отново фиксиращия ремък.

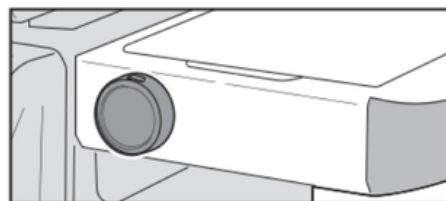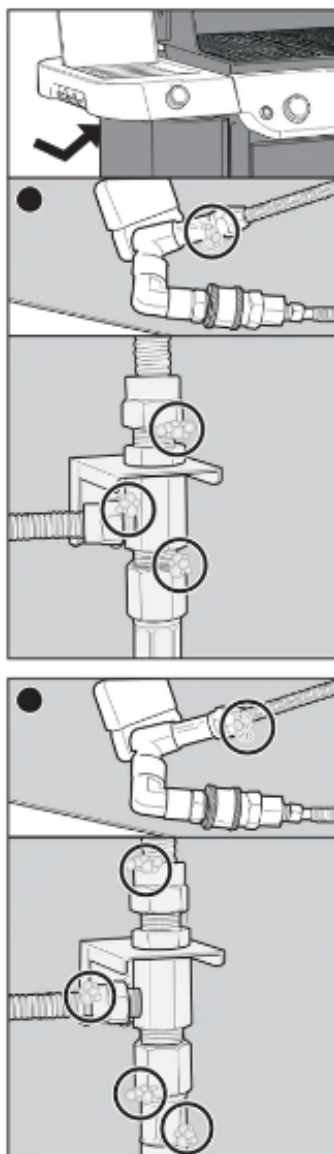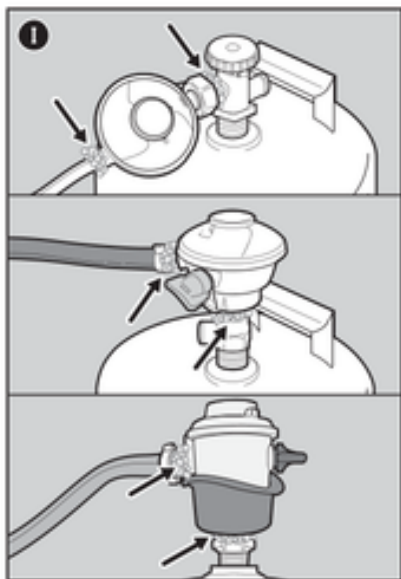

Смарт термометър за барбекю с Wi-Fi®

Тази функция е налична само при определени модели.

Смарт термометърът за барбекю с Wi-Fi® Ви позволява удобно да следите температурата в барбекюто и температурата в сърцевината на храната чрез свързана температурна сонда. Докато барбекюто работи, следвайте указанията по-долу за използване на смарт термометъра.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смарт термометърът за барбекю с Wi-Fi® трябва да бъде свързан с приложението WEBER CONNECT на Вашето мобилно устройство чрез сканиране на уникалния QR код на грила преди първата употреба. Това ще активира всички функции на дисплея.

Включване на дисплея

Натиснете бутона за захранване, за да включите дисплея. Бутонът за захранване се намира в горната част на дисплейния модул.

Ако желаете да промените мерната единица между градуси по Фаренхайт (°F) и градуси по Целзий (°C), завъртете и издърпайте дисплейния модул от страничната масичка, за да получите достъп до бутона на задната страна. Натиснете бутона, за да превключвате между двете мерни единици.

Яркост

След включване по време на готвене дисплеят работи със 100% яркост в продължение на 2 минути, след което автоматично намалява яркостта, за да удължи живота на батериите.

За да възстановите яркостта до 100%, просто натиснете бутона за захранване. Дисплеят незабавно ще се върне към максимална яркост.

Свързване на температурна сонда

Когато към смарт термометъра е свързана температурна сонда, на дисплея светва индикаторът за сонда. Показваната температура може да се превключва между температурата в барбекюто и температурата в сърцевината на храната, измервана от свързаната температурна сонда, чрез натискане на бутона в горната част на дисплейния модул.



Изключване на дисплея

За ръчно изключване натиснете и задръжте бутона за захранване в продължение на 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дисплеят се изключва автоматично, ако в продължение на 5 минути не бъде отчетена топлина или когато барбекюто е напълно изстинало.

Код за грешка E-8: Ако към уреда е свързана температурна сонда и на дисплея се появи съобщение „E-8“, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на WEBER за съдействие. Батерии

Когато батериите тип AAA трябва да бъдат подменени, на дисплея се показва индикатор за ниско ниво на заряда. Завъртете и издърпайте дисплейния модул от страничната масичка, за да получите достъп до отделениято за батерии. Използвайте само алкални батерии. Не смесвайте нови и използвани батерии, както и различни типове батерии (стандартни, алкални или акумулаторни).

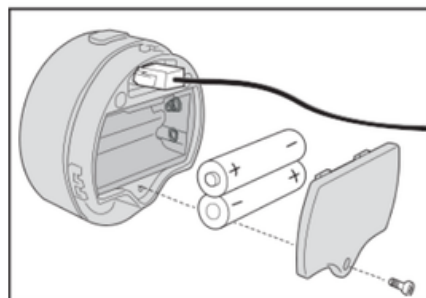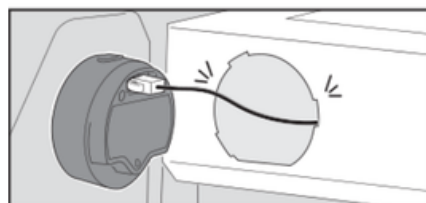

Запалване на барбекюто

Използване на електронната система за запалване

Всеки регулатор управлява отделна горелка и всяка горелка се запалва независимо. Запалвайте горелките последователно, започвайки от ляво надясно. При предварително загряване трябва да бъдат запалени всички горелки, но по време на готвене не е необходимо всички горелки да работят.

1. Отворете капака на барбекюто (А).
 2. Уверете се, че всички регулатори на горелките са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка (В).
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.
3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено), в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
 4. Започнете с най-лявата горелка. Натиснете регулатора на горелката и го завъртите обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност) (С). Натиснете и задръжте бутона за електронно запалване (D). Ще чуете щракащ звук.
 5. Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скарите за готвене и през отвора гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars
 6. Ако горелката не се запали, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено) и изчакайте пет минути, за да се разсее газът, преди да направите нов опит за запалване.
 7. Ако горелката се запали, повторете стъпки от 4 до 6, за да запалите останалите горелки.
- Ако горелките не се запалят чрез електронната система за запалване, вижте раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“. Там ще намерите указания за запалване на барбекюто с кибрит, които ще Ви помогнат да определите точната причина за проблема.





Предварително загряване на барбекюто

Предварителното загряване на барбекюто е важна стъпка за постигане на добри резултати при готвене. То помага да се предотврати залеждането на храната за скарата за готвене и подготвя скарите за запечатване на храната. Освен това изгаря остатъците от предишното готвене.

1. Отворете капака на барбекюто.
2. Запалете барбекюто, като следвате указанията в раздел „Запалване на барбекюто“ в настоящото ръководство.
3. Затворете капака.
4. Предварително загрявайте барбекюто с всички горелки в положение START/HIGH (Старт/Висока мощност) в продължение на 15 минути или докато термометърът покаже 260°C (500°F).

Изключване на горелките

1. Натиснете всеки регулатор на горелка и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

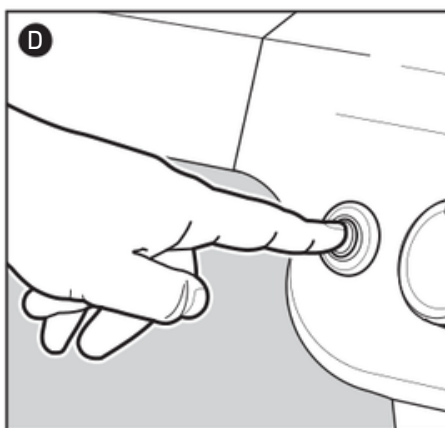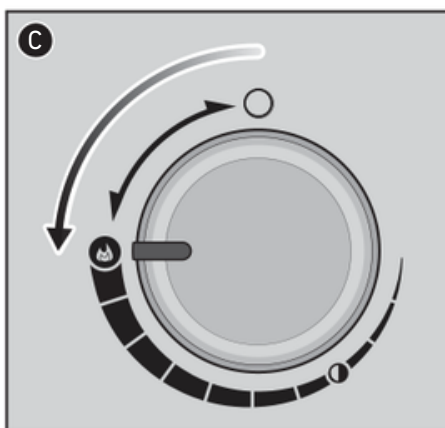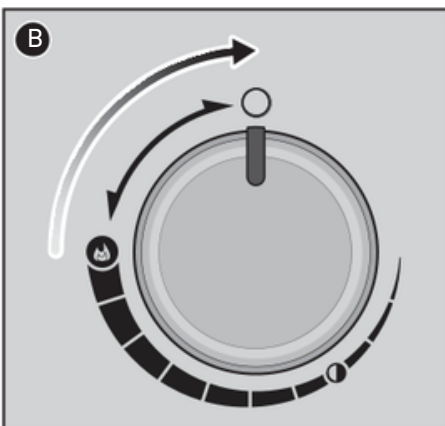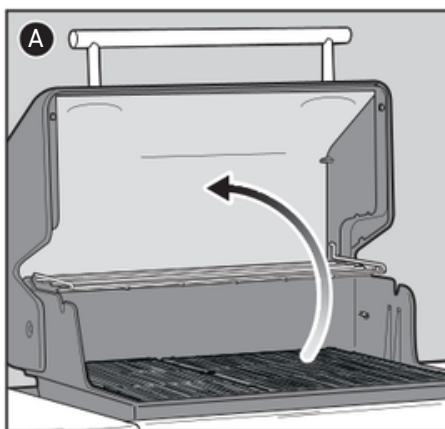

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на запалване капакът трябва да бъде отворен.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се навеждайте над барбекюто по време на запалване или готвене.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всяка горелка трябва да се запалва поотделно чрез натискане на бутона за електронно запалване.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако първата горелка не се запали в рамките на четири секунди след опита за запалване, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено). Изчакайте пет минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

Използване на зоната за запечатване (Sear Zone)

Тази функция е налична само при определени модели.

Запечатването е техника за директно готвене на барбекю, използвана за месо, например стекове, пилешко месо, риба и котлети. Чрез запечатване повърхността на храната се запича при висока температура. Запечатването от двете страни на месото карамелизира повърхността му и създава по-богат вкус. Двете съседни горелки в зоната за запечатване разполагат с допълнителна настройка, която увеличава топлинната мощност за по-интензивно запичане. За да използвате зоната за запечатване:

Отворете капака и запалете всички горелки. Вижте раздел „Запалване на барбекюто“.

Загрейте предварително барбекюто със затворен капак и с всички горелки на позиция Start/High (Старт/Висока мощност) за 10–15 минути.

След предварителното загряване натиснете и завъртете обратно на часовниковата стрелка двата регулатора на горелките към позиция Sear (E).

Горелките на зоната за запечатване работят едновременно. Останалите горелки могат да бъдат изключени или оставени включени.




Поставете храната директно върху зоната за запечатване и затворете капака. Запечатвайте всяка страна от една до четири минути (G), в зависимост от вида и дебелината на продукта. След приключване на запечатването преместете храната на умерена температура и продължете готвенето до желаната степен на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА: За максимална температура и за ограничаване на възпламеняванията на мазнини винаги гответе със затворен капак.

Тъй като предпочитанията за запичане са различни, препоръчваме да експериментирате с различна продължителност на запечатване, за да постигнете резултатите, които най-добре отговарят на Вашия вкус.

Изключване на горелките:

1. Натиснете всеки регулатор на горелка и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ.

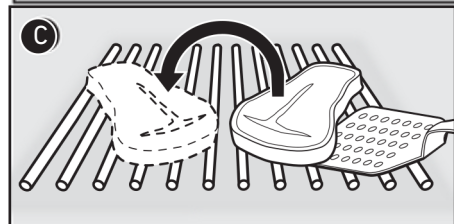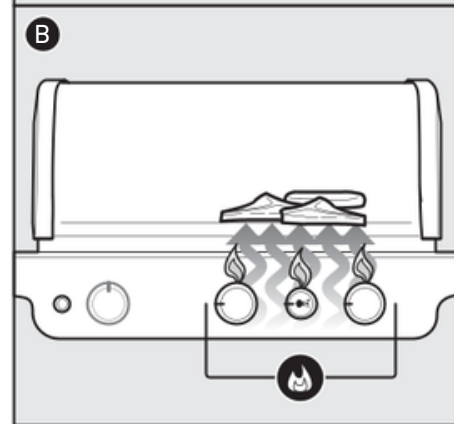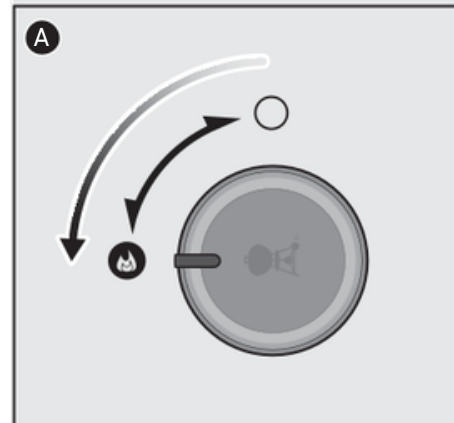

Запалване на страничната горелка

Тази функция е налична само при определени модели.

Използване на електронната система за запалване на страничната горелка

Ако една или повече от основните горелки на Вашето барбекю вече работят и желаете да запалите страничната горелка, преминете директно към стъпка 3. Ако нито една от основните горелки не работи и желаете да използвате само страничната горелка, започнете от стъпка 1.

1. Уверете се, че регулаторът на страничната горелка е в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулатора по посока на часовниковата стрелка (A). Също така проверете дали всички регулатори на основните горелки са в положение OFF (Изключено).

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.

2. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено) в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
3. Отворете капака на страничната горелка (B).
4. Натиснете регулатора на страничната горелка и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/ Висока мощност) (C).
5. Натиснете и задръжте бутона за електронно запалване (D). Ще чуете характерно щракане на запалителя. Проверете дали страничната горелка е запалена. Пламъкът може да бъде трудно видим в ярък слънчев ден.
6. След като страничната горелка се запали, продължете да въртите регулатора обратно на часовниковата стрелка, докато достигнете желаната степен на нагряване.
7. Ако страничната горелка не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, преди да направите нов опит за запалване.

Ако страничната горелка не се запали чрез електронната система за запалване, вижте раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“. Там ще намерите указания за запалване на страничната горелка с кибрит, които ще Ви помогнат да определите точната причина за проблема.

Изключване на страничната горелка

1. Натиснете регулатора на страничната горелка и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

Размер на съдовете за готвене за страничната горелка





Минимален диаметър: 18 cm

Максимален диаметър: 26 cm

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на запалване капакът на страничната горелка трябва да бъде отворен.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се навеждайте над страничната горелка по време на запалване или готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако страничната горелка не се запали в рамките на 4 секунди след опита за запалване, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено). Изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

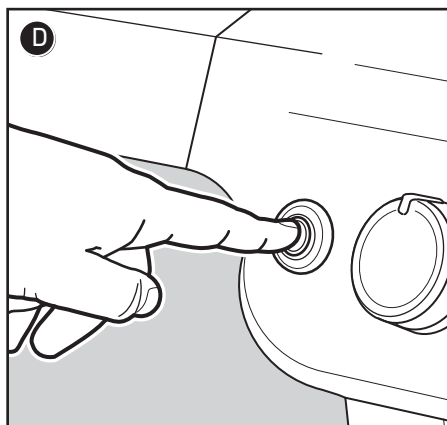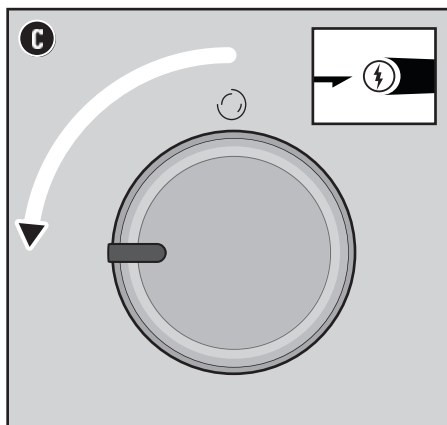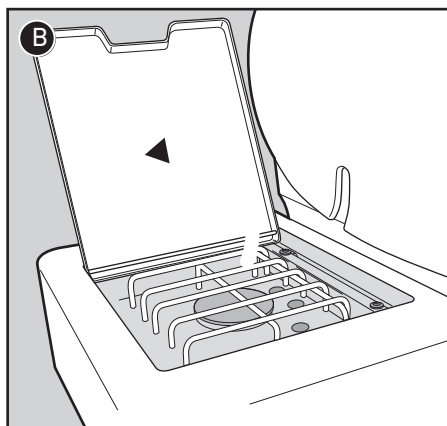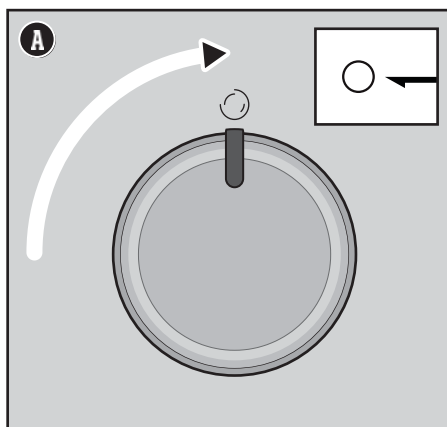

Правилен пламък на горелката

Горелките на Вашето барбекю са фабрично настроени за правилното съотношение между въздух и газ. Когато горелките работят правилно, пламъкът трябва да има определен вид. Върховете на пламъка могат понякога да променяват в жълто (A), като цветът на пламъка преминава от светлосиньо (B) към тъмносиньо (C).

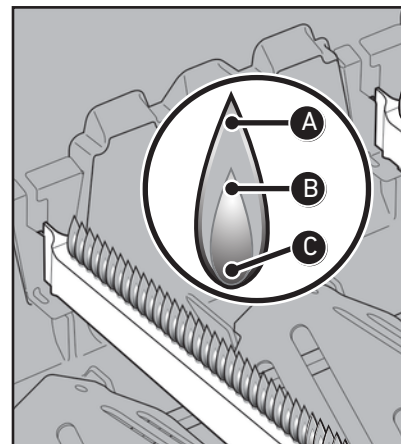

Мрежи срещу паяци и насекоми

Отворите за подаване на въздух към горелките (D) са оборудвани с предпазни мрежи от неръждаема стомана, които предотвратяват навлизането на паяци и други насекоми, както и изграждането на паяжини и гнезда във вентури секцията на горелките.


Тези гнезда могат да възпрепятстват нормалния поток на газ и да причинят връщане на газа обратно през отворите за подаване на въздух. Симптомите на подобно запушване включват мизерия на газ, съчетана с жълт и слаб пламък на горелките.

Такова запушване може да доведе до възникване на пожар в областта около газовия вентил и да причини сериозни повреди на Вашето барбекю.

Освен това върху външната страна на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми могат да се натрупат прах и замърсявания, които да ограничат подаването на кислород към горелките.

Поддържайте предпазните мрежи срещу паяци и насекоми чисти.

Вижте раздел „Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми“ в раздел „Грижа за продукта“.

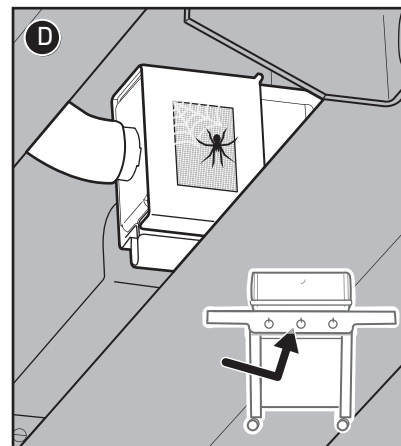

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се опитвайте да извършвате ремонт на елементи от газовата система, горелките, запалителната система или конструктивни компоненти на барбекюто, без предварително да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Weber-Stephen Products LLC.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на неоригинални резервни части Weber-Stephen при ремонт или подмяна води до отпадане на гаранцията.

⚠ ВНИМАНИЕ! Отворите на тръбите на горелките трябва да бъдат правилно позиционирани върху дюзите на вентилите.

Почистване и поддръжка

Вътрешно почистване

С течение на времето работата на Вашето барбекю може да се влоши, ако не се поддържа правилно. По-ниските температури, неравномерното нагряване и заляпането на храната към скарите за готвене са признаци, че са необходими почистване и поддръжка.

Когато барбекюто е изключено и изстигнало, започнете почистването отгоре надолу. Препоръчва се основно почистване поне два пъти годишно. При честа употреба може да е необходимо почистване на всеки три месеца.

Почистване на капака

От вътрешната страна на капака може да забележите лющещи се частици, наподобяващи люспи боя. По време на употреба мазнините и димните изпарения постепенно се превръщат във въглеродни отлагания и се натрупват по вътрешната страна на капака. Тези отлагания впоследствие се лющят и могат да наподобяват лющеща се боя. Те не са токсични, но ако не бъдат отстранявани редовно, могат да попаднат върху храната.

1. Почистете въглеродните отлагания от вътрешната страна на капака с четка за барбекю от неръждаема стомана (А).
2. За да намалите по-нататъшното натрупване, вътрешната страна на капака може да се избърше с хартиена кърпа след готвене, докато барбекюто е все още леко топло (не горещо).

Почистване на скарите

Ако почиствате скарите за готвене редовно, необходимостта от основно почистване ще бъде сведена до минимум.

1. При поставени скари за готвене почистете остатъците от хранителни продукти със стоманена четка за барбекю (В).
2. Извадете скарите за готвене и ги оставете настрана.

Почистване на гредите от

неръждаема стомана Flavorizer® Bars

Гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars улавят капещите мазнини и сокове, които се изпаряват и придават допълнителен аромат на храната. Мазнините, които не се изпарят върху гредите Flavorizer® Bars, се отвеждат към тавичката за мазнини. Това помага за предотвратяване на възпламенявания по време на гриловане и предпазва горелките от запущване.

1. Почистете гредите Flavorizer® Bars с пластмасова шпатула (С).
2. При необходимост почистете гредите Flavorizer® Bars с четка за барбекю от неръждаема стомана.
3. Извадете гредите Flavorizer® Bars и ги оставете настрана.

Почистване на горелките

Почистване на отворите на горелките

1. С помощта на чиста четка за барбекю от неръждаема стомана почистете външната повърхност на горелките, като изчетквате напречно върху отворите на горелките (D).
2. При почистване на горелките внимавайте да не повредите запалителния електрод, като работите внимателно около него.

Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми

1. Намерете краищата на горелките от долната страна на контролния панел, където те се свързват към вентилите.
2. Почистете предпазните мрежи срещу паяци и насекоми на всяка горелка с мека четка (Е).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете барбекюто и изчакайте да изстине напълно, преди да пристъпите към почистване.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** С течение на времето по гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars могат да се образуват груби повърхности. При работа с тях се препоръчва използването на защитни ръкавици. Не почиствайте гредите Flavorizer® Bars или скарите за готвене в мивка, съдомиялна машина или самопочистваща се фурна.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При почистване на горелките никога не използвайте четка, която вече е използвана за почистване на скарите за готвене. Не поставяйте остри предмети в отворите на горелките.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не поставяйте части от барбекюто върху страничната масичка, тъй като могат да надраскат боядисаните или неръждаемите повърхности.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте следните продукти за почистване на барбекюто: абразивни препарати за полиране на неръждаема стомана или бои, почистващи препарати, съдържащи киселини, минерални спиртове или ксилол, препарати за почистване на фурни, абразивни кухненски почистващи препарати или абразивни почистващи гъби.

Почистване на повърхности от

неръждаема стомана

Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана с нетоксичен, неабразивен препарат или полиращ препарат за неръждаема стомана, предназначен за употреба на открито и върху барбекюто. Използвайте микрофибърна кърпа и почиствайте по посока на структурата на неръждаемата стомана. Не използвайте хартиени кърпи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не рискувайте да надраскате повърхностите от неръждаема стомана с абразивни пасты. Не използвайте препарати за полиране, тъй като те ще променят цвета на метала, като отстранят защитното хромово оксидно покритие.

Почистване на боядисани, порцеланово емайлирани повърхности и пластмасови компоненти

Почиствайте боядисаните, порцеланово емайлираните и пластмасовите компоненти с топъл сапунен разтвор и хартиени кърпи или мека кърпа. След почистване изплакнете повърхностите и ги подсушете добре.





Почистване на външните повърхности на барбекюто, разположени в крайбрежни райони

Ако барбекюто се намира в близост до море е необходимо външните повърхности да се почистват по-често. Киселинните дъждове, химикалите в басейните и солената вода могат да причинят повърхностна корозия. Почиствайте външните повърхности на барбекюто с топъл сапунен разтвор. След това изплакнете обилно и подсушете напълно. Освен това WEBER препоръчва веднъж седмично да нанасяте препарат за почистване на неръждаема стомана, за да предотвратите образуването на повърхностна корозия.

Почистване около електронните компоненти

Използвайте мека, влажна кърпа за почистване около контролния панел и вътрешната страна на шкафа около електронните компоненти. Внимавайте да не допускате попадане на вода върху електронните компоненти или върху електрическите връзки по време на почистване.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Никога не почиствайте барбекюто със силна водна струя от градински маркуч или водоструйка. Електронните компоненти могат да бъдат повредени.

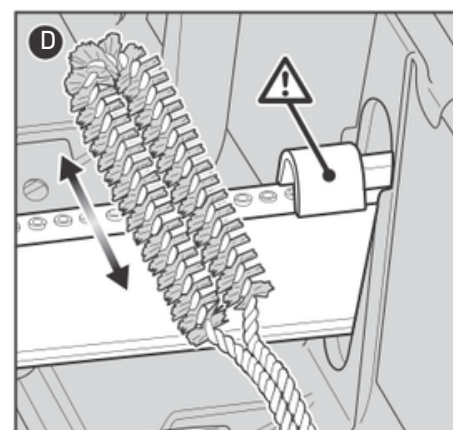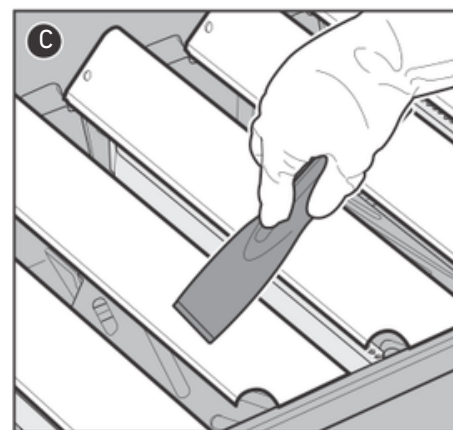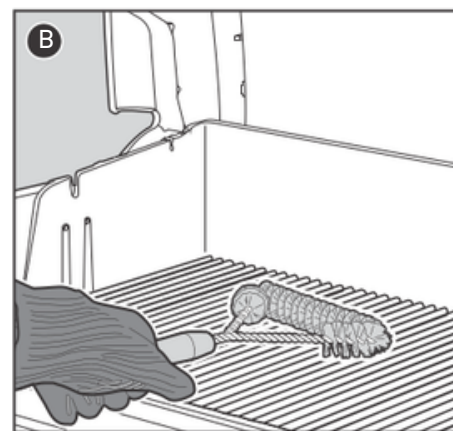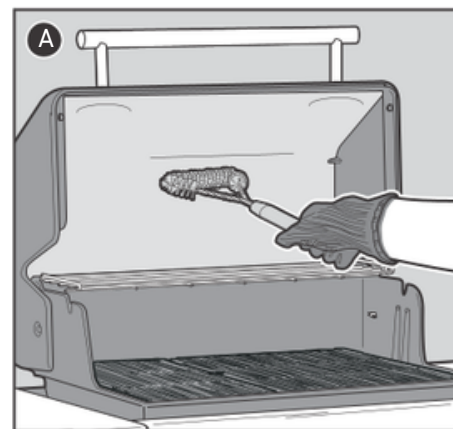

ОСНОВНАТА ГОРЕЛКА(И) ИЛИ СТРАНИЧНАТА ГОРЕЛКА НЕ СЕ ЗАПАЛВА

Основната горелка или страничната горелка не се запалва при следване на инструкциите за електронно запалване, описани в раздел „Работа с барбекюто“ на настоящото Ръководство на потребителя.

ПРИЧИНА

Има проблем с подаването на газ.

Има проблем в електронната система за запалване.

РЕШЕНИЕ




Ако някоя от горелките не се запалва, първата стъпка е да се установи дали до горелката(ите) достига газ. За да проверите това, следвайте указанията в раздел „Запалване на барбекюто с дълга запалка“. Ако горелката се запали, следвайте указанията в раздел „ПРОВЕРКА НА ПОТОКА НА ГАЗ“.

Ако някоя от горелките не се запалва, първата стъпка е да се установи дали до горелката(ите) достига газ. За да проверите това, следвайте указанията в раздел „Запалване на барбекюто с дълга запалка“. Ако горелката се запали, следвайте указанията в раздел „Проверка на компонентите на електронната система за запалване“.

Запалване на барбекюто с дълга запалка

Използване на дълга запалка или дълъг кибрит за проверка дали до основните горелки достига газ

1. Отворете капака на барбекюто.
 2. Уверете се, че всички регулатори на горелките (включително регулаторът на страничната горелка) са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.
3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено), в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
 4. Започнете с най-лявата горелка. Поставете запалена дълга запалка или дълъг кибрит през скарата за готвене, покрай гредите Flavorizer® Bars и до горелката (A).
 5. Натиснете регулатора на горелката и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност).
 6. Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скарите за готвене и през отвора в гредата Flavorizer® Bar.
 7. Ако горелката не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее газът, преди да направите нов опит за запалване. Ако многократните опити са неуспешни, следвайте указанията за отстраняване на неизправности при подаването на газ на следващата страница.
 8. Ако горелката се запали, проблемът е в системата за запалване. Следвайте указанията в раздел „Проверка на компонентите на електронната система за запалване“.

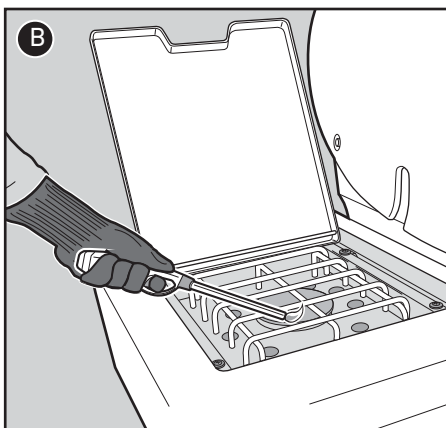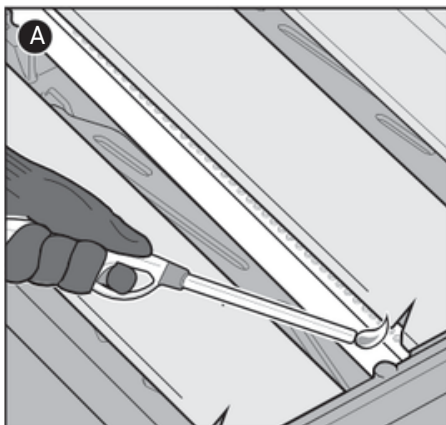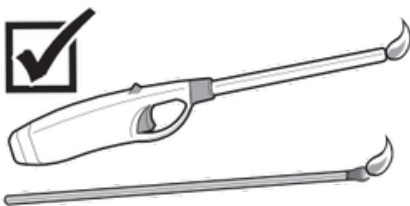

Използване на дълга запалка или дълъг кибрит за проверка дали до страничната горелка достига газ

(следва на следващата страница)

Тази функция е налична само при определени модели.

1. Отворете капака на страничната горелка.
2. Уверете се, че всички регулатори на горелките (включително регулаторът на страничната горелка) са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.

3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено), в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
4. Дръжте запалена дълга запалка или дълъг кибрит до страничната горелка (B).
5. Натиснете регулатора на страничната горелка и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност).
6. Проверете дали страничната горелка е запалена. Пламъкът на страничната горелка може да бъде трудно видим в ярък слънчев ден.
7. Ако страничната горелка не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее газът, преди да направите нов опит за запалване. Ако многократните опити са неуспешни, следвайте указанията за отстраняване на неизправности при подаването на газ на следващата страница.
8. Ако страничната горелка се запали, следвайте указанията в раздел „Проверка на компонентите на електронната система за запалване“.

Резервни части

За да закупите резервни части, свържете се с местния търговец във Вашия регион или посетете weber.com.



Weber-Stephen Products LLC декларира, че посоченият тип радиооборудване е в съответствие с всички приложими нормативни директиви.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно монтажа, характеристиките или поддръжката на Вашето барбекю или ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Weber.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.

Сериен номер и моделът на Вашето барбекю са посочени на корицата на това Ръководство на потребителя и са необходими при запитвания.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135 service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99 service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385 service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10 service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37 service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710 service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666 customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 130120 service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22 service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69 info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21 info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369 info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055 service-es@weber.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако изпитвате затруднения, свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на weber.com.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.



STORE SOFIA

1186 София, България
ул. "СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ" 5

+359 88 510 4419

www.weberstoresofia.bg

info@bbqzona.bg

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50 service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626 info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500 Customerserviceuk@weberstephen.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700 support@weberstephen.com

За Република Ирландия:

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

За държави от Източна Европа, като Румъния,

Словения, Хърватия и Гърция:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

За балтийските държави:

Weber-Stephen Nordic ApS

weber.com